

E' necessario posizionare:
 1 - l'etichetta PICCOLA sullo schema dell'impianto per consentirne la rintracciabilità (fig. A);
 2 - l'etichetta GRANDE o MEDIA sulla lampada che contiene il Modulo radio, in modo che sia ancora visibile quando installata (fig. A1).

Fissare il radio circuito lontano da superfici che possano provocare schermature radio (superfici metalliche...).

It is important to stick these labels as follows:

*1 - the little label should be positioned on the plant drawing for an easy tracing of the luminaire (picture A);
 2 - the medium and large labels should be positioned on the luminaire where the radio device is mounted in a way to be visible when the luminaire is installed (picture A1).*

Install the radio circuit far from surfaces capable of creating radio jamming (metal surfaces, etc).

AVVERTENZE - GARANZIA / WARNINGS - GUARANTEE


- Temperatura massima vano alimentatore: $T_a < 50^\circ\text{C}$
- Modelli D170 - D1150: Gruppo di Rischio Esente per distanze $> 1,4\text{m}$ (EN62471:2008)
- Modello D226: Gruppo di Rischio Esente per distanze $> 0,8\text{m}$ (EN62471:2008)

- *Maximum operating temperature of power supply placement: $T_a < 50^\circ\text{C}$*
- *D170 - D1150 models: no photo-biologic risk for distances $> 1,4\text{m}$ (EN62471:2008)*
- *D226 model: no photo-biologic risk for distances $> 0,8\text{m}$ (EN62471:2008)*


- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
- Mantenere una distanza di almeno 50mm tra il corpo dell'apparecchio e le pareti laterali dell'incasso.
- L'apparecchio non deve in nessuna circostanza essere coperto con materiale isolante o similare.
- Per eventuali riparazioni rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
- Per le modalità di intervento in garanzia contattare il Numero Verde 800 626626 o il Rivenditore Autorizzato.

- *This device shall be used exclusively for the purpose for which it has been designed. Any other use is considered improper and therefore dangerous.*
- *Keep at least 50mm distance between housing of the product and the sides of the recessed hole.*
- *Do not cover the fixture with any material.*
- *Contact an authorised technical service centre for any repairs possibly required use only original spare parts. The lacked respect of the above conditions may compromise the safety of the device.*
- *For details regarding warranty services, contact an authorized dealer.*

D170/D1150/D226 LED BEGHELLI

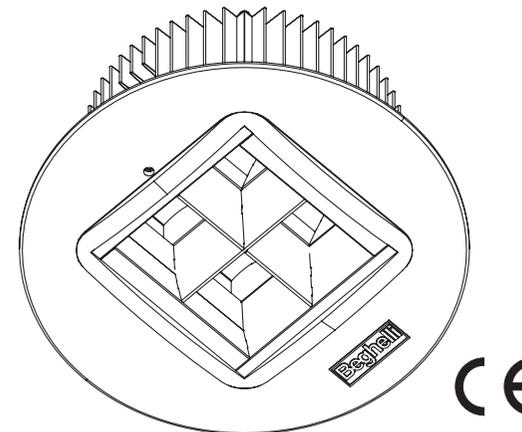

230V-50Hz IP20

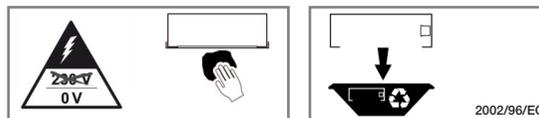


www.beghelli.com

BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15 - 40053 Loc. Monteveglio - Valsamoggia (BO)
 Tel. + 39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444 - N° Verde 800 626626

334.901.268


1

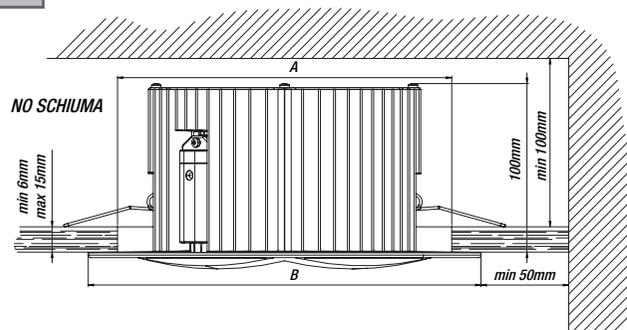


B (Ø lamp)	A Ø	
	min	max
235mm	175mm	200mm
270mm	175mm (*)	240mm (*)

(*) con accessorio opzionale (adapter ring) cod. 20090

(*) using on demand accessory (adapter ring) code 20090

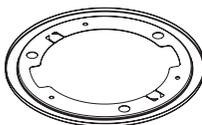

2 - CABLAGGIO / WIRING

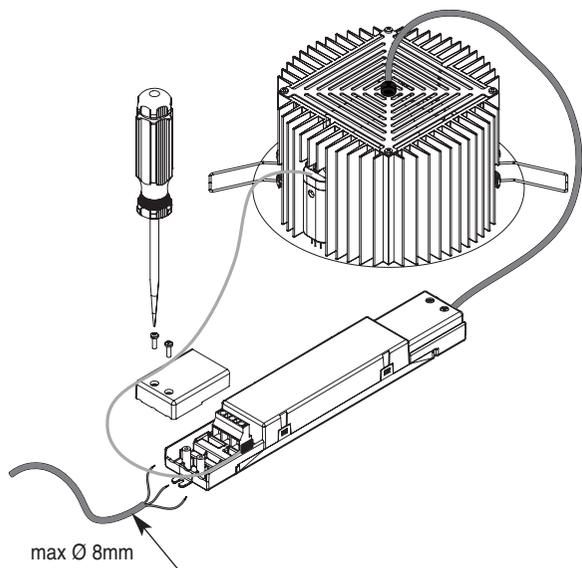

REGOLAZIONE DEL DIAFRAMMA DEL SENSORE (cod. 15029) SENSOR SETTING (cod. 15029)

La regolazione di fabbrica del sensore è "MEDIA".

Default setting: "MED".


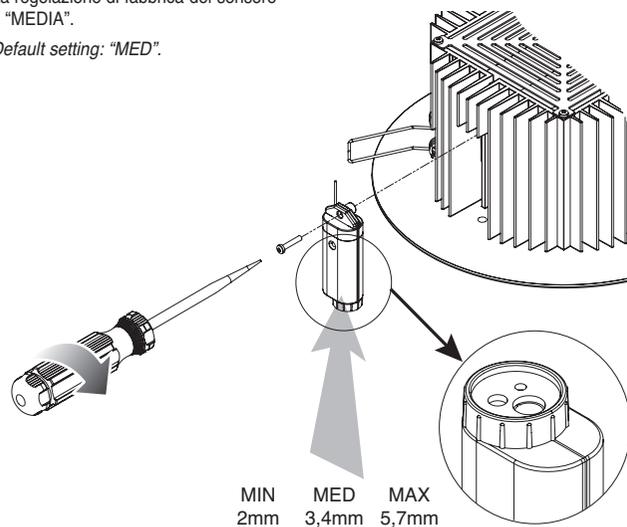


Tabella di utilizzo diaframmi:
Sensor operating table:

		H	
L	<3m	MED	MIN
	>3m	MAX	MED

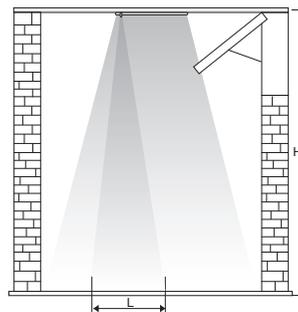


Attenzione: mantenere i sensori lontani da sorgenti luminose esterne e possibilmente allineati.
Important: keep the sensors away from any possibly aligned external light sources.

Per l'eventuale regolazione è necessario che il sensore NON sia montato.


If adjustment is necessary that the sensor is NOT installed.

Nota: Se il sensore non è collegato, l'apparecchio funziona sempre a massima potenza, se non diversamente impostato da Centrale.

Note: If the sensor is not connected, light fixture works at full power unless differently set from the Central Unit.

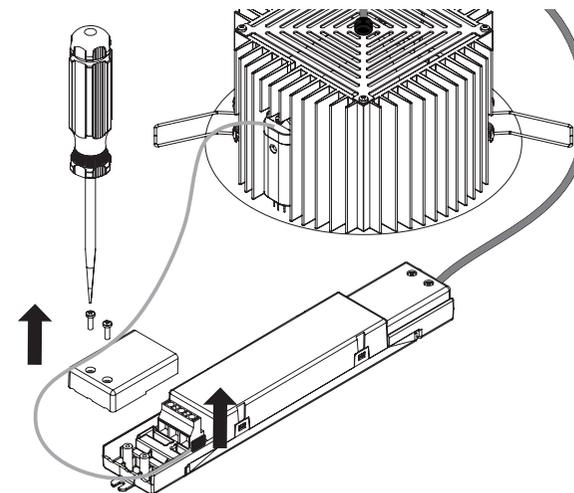

UTILIZZO DEL MODULO RADIO DOMOTICO (cod. 15022) USING THE RADIO MODULE (cod. 15022)

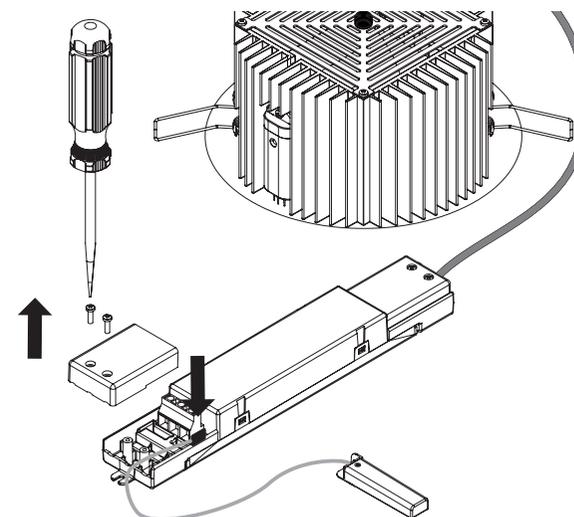

Per il funzionamento consultare anche i manuali della Centrale Domotica (cod. 20102) o del Trasmettitore radio Domotico (cod. 20104) e del Modulo radio Domotico (cod. 15022).

For the functioning please refer to the instruction manuals either of the Central device (code 20102) or of the Radio Transmitter (code 20104) and the Radio Module (cod. 15022).