


IRONFLAG PEND CT

UNI EN 1838
UK
CA

CE
IK05
IP42




Beghelli

CSQ
CSQ
CERTIFIED
ISO 14001
ISO 9001
IQNet

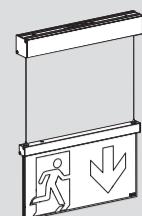


BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15 - località Monteviglio 40053 Valsamoggia (BO) - Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444 - N° Verde 800 626626

www.beghelli.com

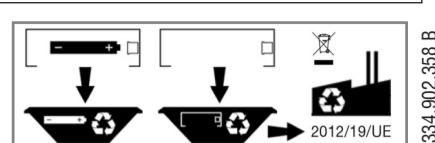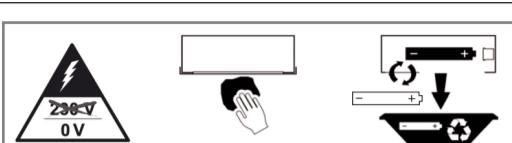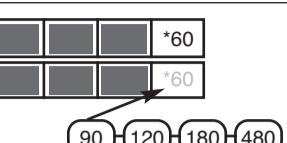


334.902.558 B


A

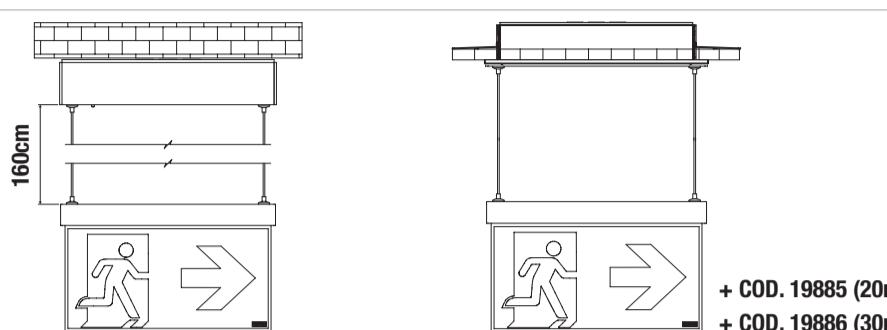


B

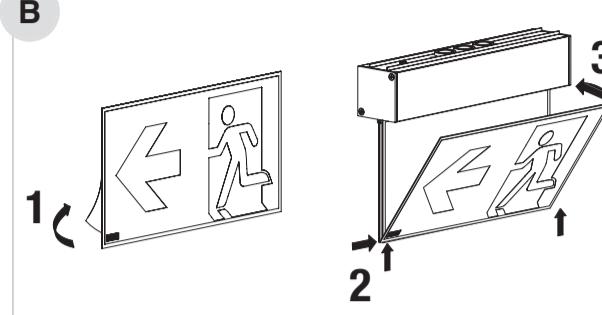


C

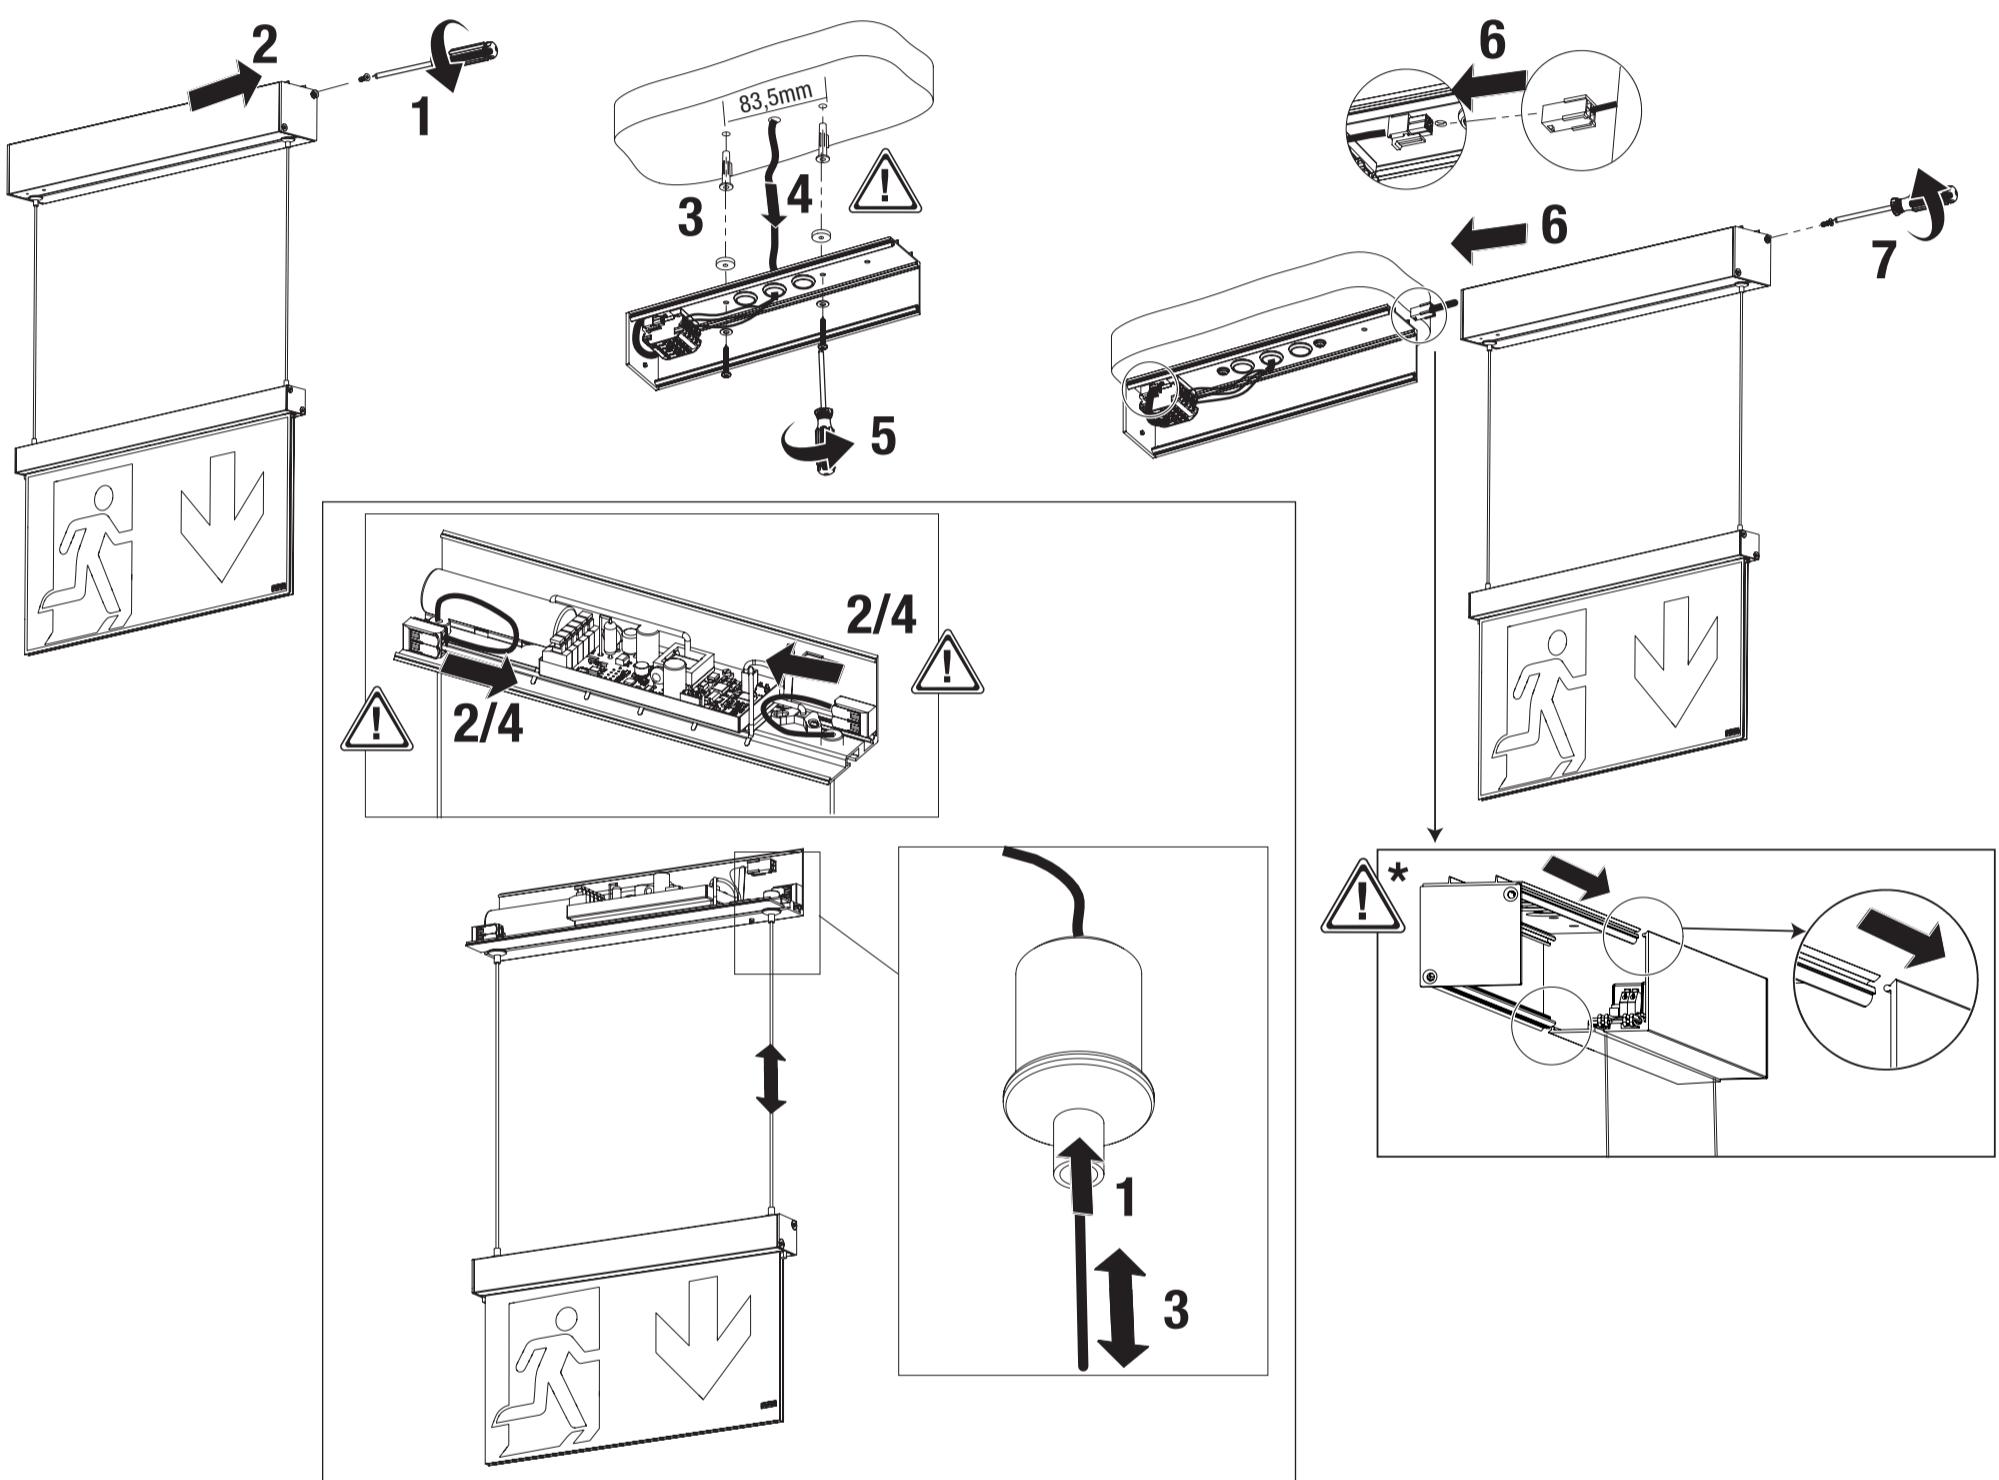

D

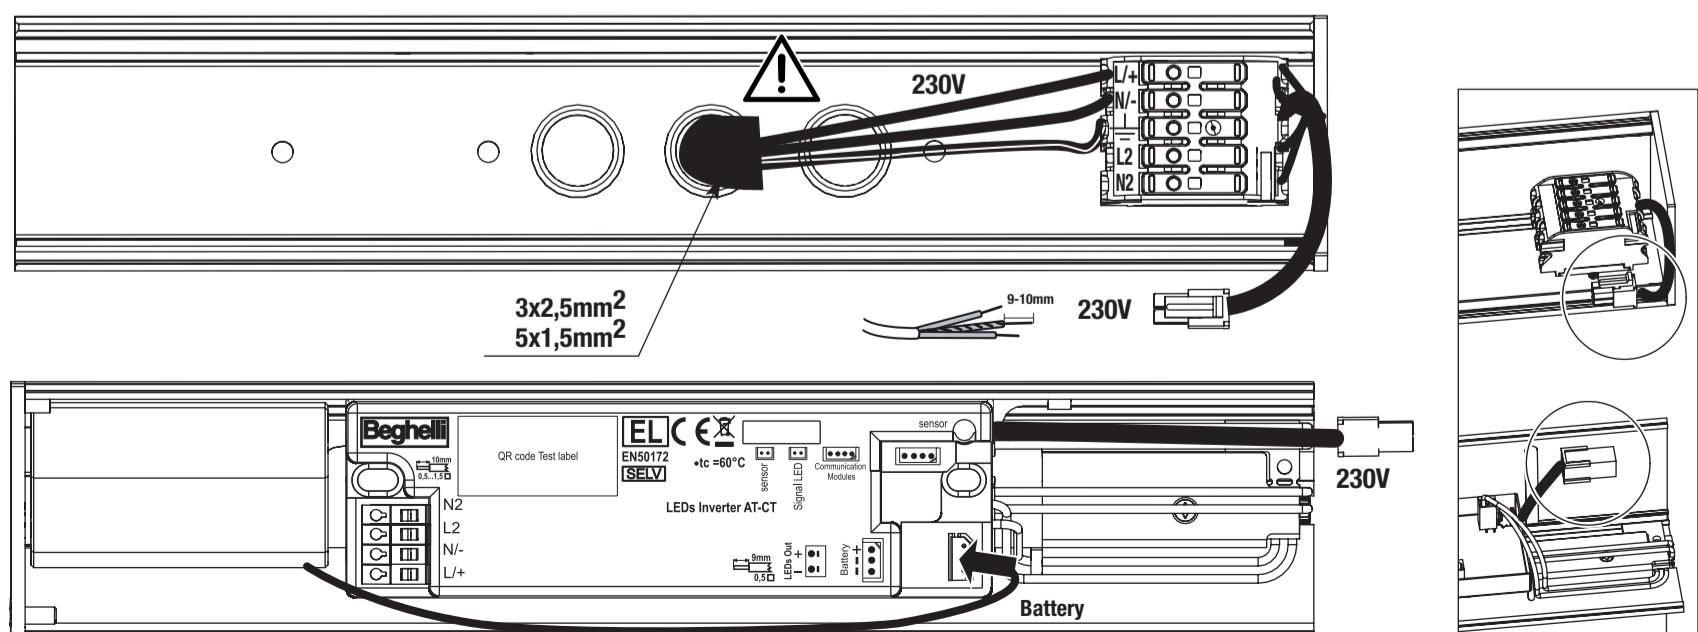

Cablaggio con Infinity mode (emergenza locale) disattivato - Wiring with Infinity mode (local emergency) deactivated

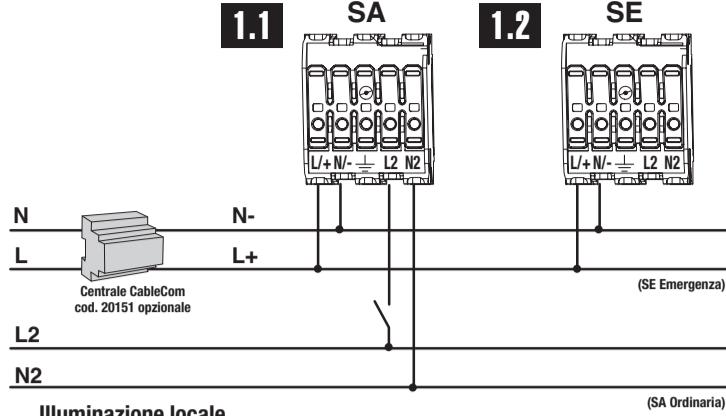


Illuminazione locale

Per il funzionamento consultare anche i manuali della Centrale CableCom Connect (cod. 20151).
Per la configurazione da Centrale le batterie devono essere sufficientemente caricate.

Attenzione a NON invertire la polarità di fase e neutro. Lampade collegabili massimo 32.
Non collegare altri tipi di apparecchi sul cavo di alimentazione/BUS L + N-.


For the functioning please refer to the instruction manuals either of the Central CableCom Connect (cod. 20151).
For the Central configuration the batteries must be sufficiently charged.

Be careful NOT to invert the phase and neutral polarity. Maximum connectable lamps 32.
Do not connect other types of devices on the power cable / BUS L + N-.

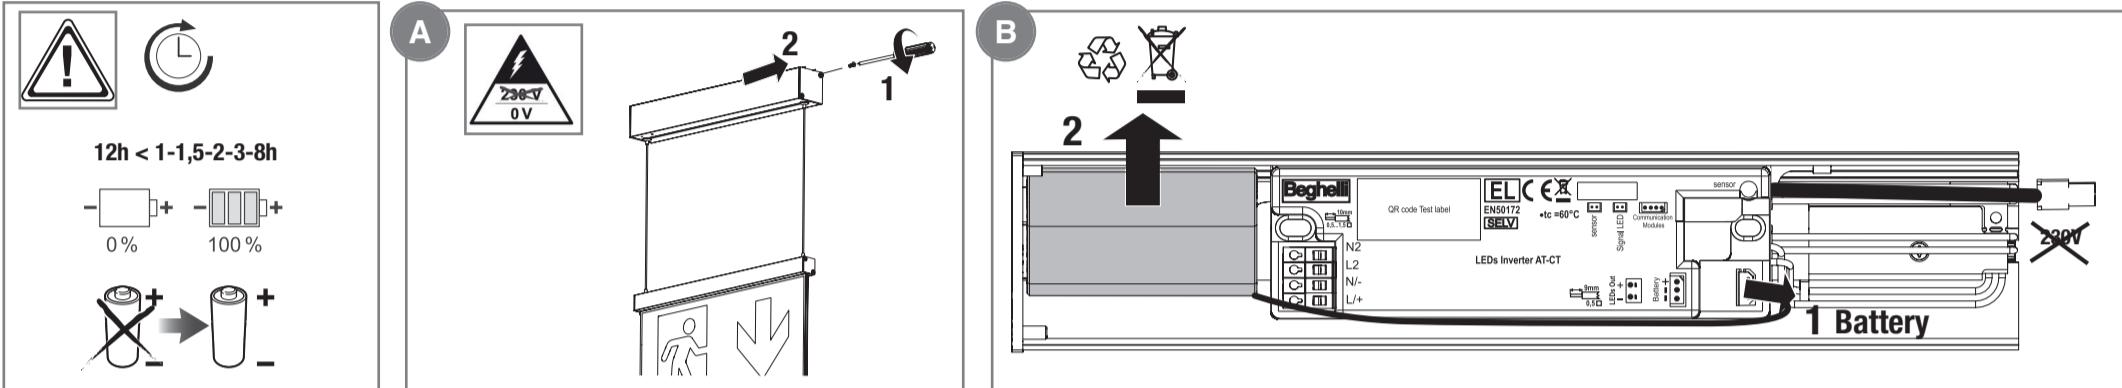

	230V 50Hz	COS φ	LED		*		UNI EN 1838
19812 (SE/SA)	33mA	0,53	24 LED	1h 1,5h 2h 3h 8h	LiFe 6,4V 0,6Ah	20m	
19813 (SE/SA)	33mA	0,53	36 LED		2xLiFe 6,4V 0,6Ah	30m	

Espansione con modulo LG • LGFM • DALI - Expansion with LG • LGFM • DALI module

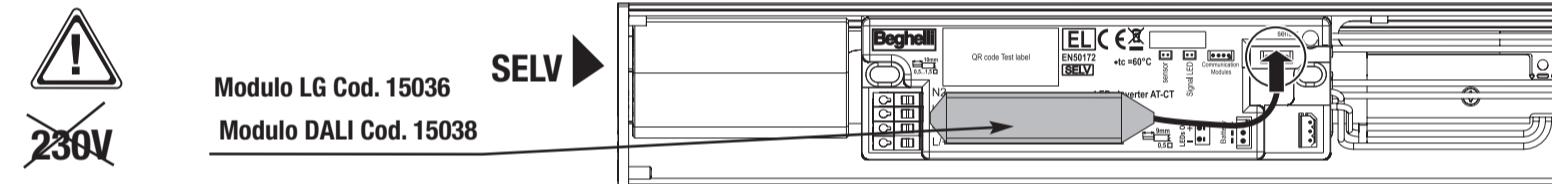

* Per la gestione dell'autonomia fare riferimento alla tabella
For autonomy management refer to the table


• opzione disponibile - available option

CONFIGURAZIONI E COMANDI - CONFIGURATION AND COMMANDS		senza APP e senza Centrale without APP and without Central	con APP	Azione locale su singolo apparecchio Local action on a single device	Azione centralizzata Broadcasting action
Autonomia-Duration 1h		• Default	• Default		• Default
Autonomia-Duration 1,5h				•	•
Autonomia-Duration 2h				•	•
Autonomia-Duration 3h				•	•
Autonomia-Duration 8h				•	•
Settaggio SE/SA (solo su lampade SA)	Setting Non-maintained/Maintained (only on Maintained Luminaire)			•	•
Settaggio pari/dispari AT / Setting even/odd AT		• Definito dall'ID del QR code. Non modificabile • Preset by ID of QR code. Cannot be modified	•		•
Durata Test 1h/ pari all'autonomia scelta / Test duration 1h or autonomy set		• Durata Test 1h • Test duration 1h	•		•
Settaggio Infinity mode / Setting Infinity mode		• Infinity mode disattivato di default • Infinity mode disabled by default			•
Rest Mode				•	•
Reset di fabbrica / Manufacturer data reset				•	•
Start/Stop Test Funzionale / Start/Stop functional Test				•	•
Start/Stop Test Autonomia / Start/Stop duration Test				•	•
Synch Test automatico / Sync automatic Test				•	•
Calendario Test automatico / Scheduling automatic Test					• Con partenza ritardata configurabile • With configurable delayed start
Remotizzazione errore Failure report from remote place					• Con modifica periodicità • With change periodicity
Localizzazione lampada / Luminaire tracking					• Tramite LED sulla Centrale; l'APP segnala quale lampada è in errore • By LED on Central; the APP indicates which lamp is in error
Identificazione tipo lampada / Type of luminaire identification	LOGBOOK				•

B Utilizzo con App B.connect - Use with App B.connect

- A- Aprire App B.connect (scaricabile su App Store e Google Play).
- B- Tramite il menu "lampada" si accede alla configurazione della lampada.

RISPOSTA LAMPADA:
1 lampeggio alta luminosità= funzione eseguita
5 lampeggi bassa luminosità= funzione NON abilitata
Nessun lampeggio= comando NON ricevuto
N.B. Con centrale CableCom Connect cod 20151 tutte le configurazioni e i comandi possono essere inviate tramite da remoto tramite il cloud "nuBe".

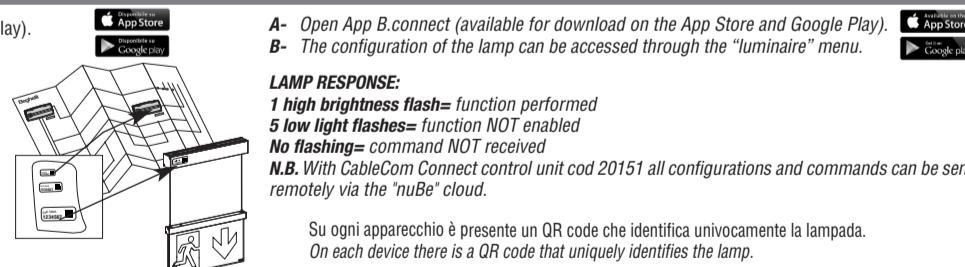

A- Open App B.connect (available for download on the App Store and Google Play).

B- The configuration of the lamp can be accessed through the "luminaire" menu.

LAMP RESPONSE:

1 high brightness flash= function performed
5 low light flashes= function NOT enabled
No flashing= command NOT received

N.B. With CableCom Connect control unit cod 20151 all configurations and commands can be sent remotely via the "nuBe" cloud.

Su ogni apparecchio è presente un QR code che identifica univocamente la lampada.
On each device there is a QR code that uniquely identifies the lamp.

POSIZIONAMENTO LAMPADA PER COPERTURA APP B.connect
(es. molta luce - minore distanza)

POSITION LAMP FOR COVER ENSURE THE PROGRAM
(eg. a lot of light - less distance)



PERIODICITÀ DEI TEST AUTOMATICI:

TEST FUNZIONALE (30 sec)= ogni 28 giorni
TEST DI AUTONOMIA (1h)= ogni 26 settimane
Le lampade pari eseguono il Test di autonomia 1 settimana dopo quelle dispari.
(0,2,...,8,A,C,E)= pari; (1,3,...,9,B,D,F)= dispari.

AUTOMATIC TESTS PERIODICITY:

FUNCTIONAL TEST (30 sec)= every 28 days
AUTONOMY TEST (1h)= every 26 weeks
Even lamps carry out the autonomy test 1 week after the odd lamps.
(0,2,...,8,A,C,E)= even; (1,3,...,9,B,D,F)= odd.

SEGNALIZZAZIONI LED

VERDE FISSO	BATTERIA CARICA
VERDE LAMPEGGIANTE	BATTERIA IN RICARICA
UN LAMPEGGIO ROSSO	ERRORE BATTERIA AUTONOMIA
DUE LAMPEGGI ROSSI	ERRORE LED DI ILLUMINAZIONE
TRE LAMPEGGI ROSSI	BATTERIA COLLEGATA

APERTURA DELLA COMUNICAZIONE DA APP:

Togliere e ridare la rete per meno di 3 secondi.

LED SIGNALS

FIXED GREEN	BATTERY CHARGED
FLASHING GREEN	BATTERY CHARGING
ONE RED FLASH	BATTERY ERROR DURATION
TWO RED FLASHES	LIGHTING LED ERROR
THREE RED FLASHES	BATTERY DISCONNECTED

OPENING THE COMMUNICATION FROM APP:

Remove and reset the network for less than 3 seconds.

La comunicazione rimane possibile per 2 ore e per 1 min il LED lampeggia di arancione per segnalare l'apertura della comunicazione.

Test Funzionale e STOP Test funzionale sono comandati da App B.Connect in qualunque momento senza dover aprire la comunicazione con l'apparecchio.

AVVERTENZE - GARANZIA

- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per

The communication remains possible for 2 hours and for 1 min the LED flashes orange to signal the communication opening.

The Functional Test and the Functional STOP Test are controlled by the B.Connect App at any time without having to open communication with the device.

WARNINGS - GUARANTEE

- This device shall be used exclusively for the purpose for which it was designed. Any other use is considered improp

er and therefore dangerous.

- Rechargeable battery and LED source are non-replaceable type. Contact an authorised technical service centre for any repairs possibly required use only original spare parts. The lack of respect of the above conditions may compromise the safety of the device.