

# Formula 65 LED AT BEGHELLI

230V-50Hz  
14/30  
14/35



IP65


**Beghelli**

CSQ  
ECO  
UNI EN ISO 14001

CSQ  
UNI EN ISO 9001  
CERTIFIED  
IONet


www.beghelli.com  
BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15 - località Monteveglio 40053 Valsamoggia (BO) - Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444 - N° Verde 800 626626

www.beghelli.com








2002/96/EC

334.90.1148 C

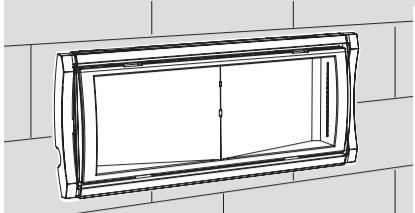

www.beghelli.com

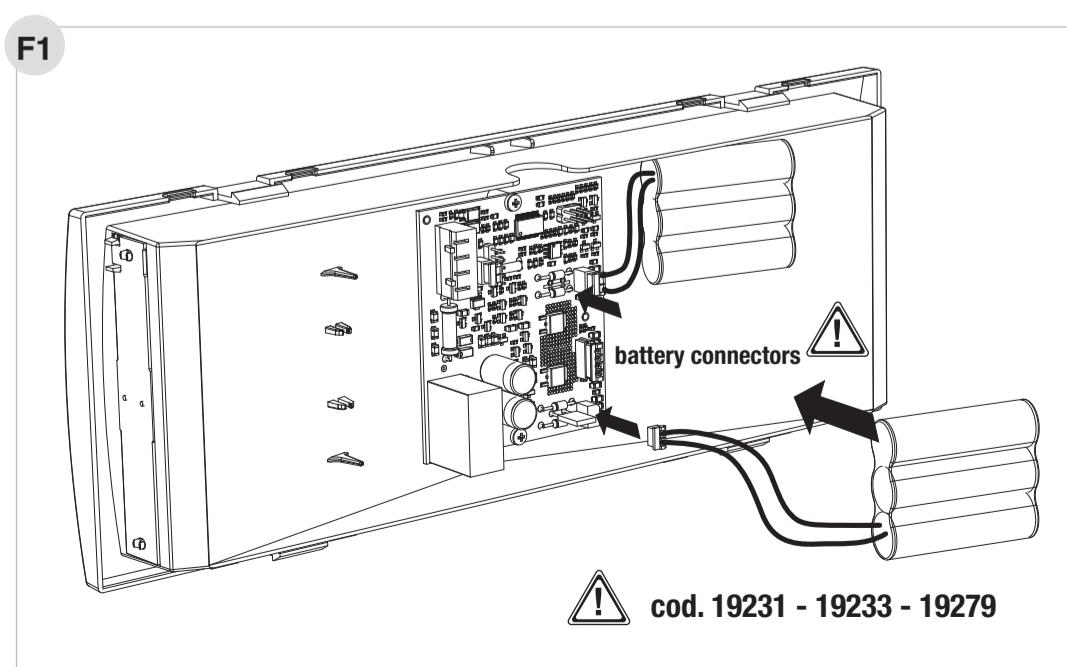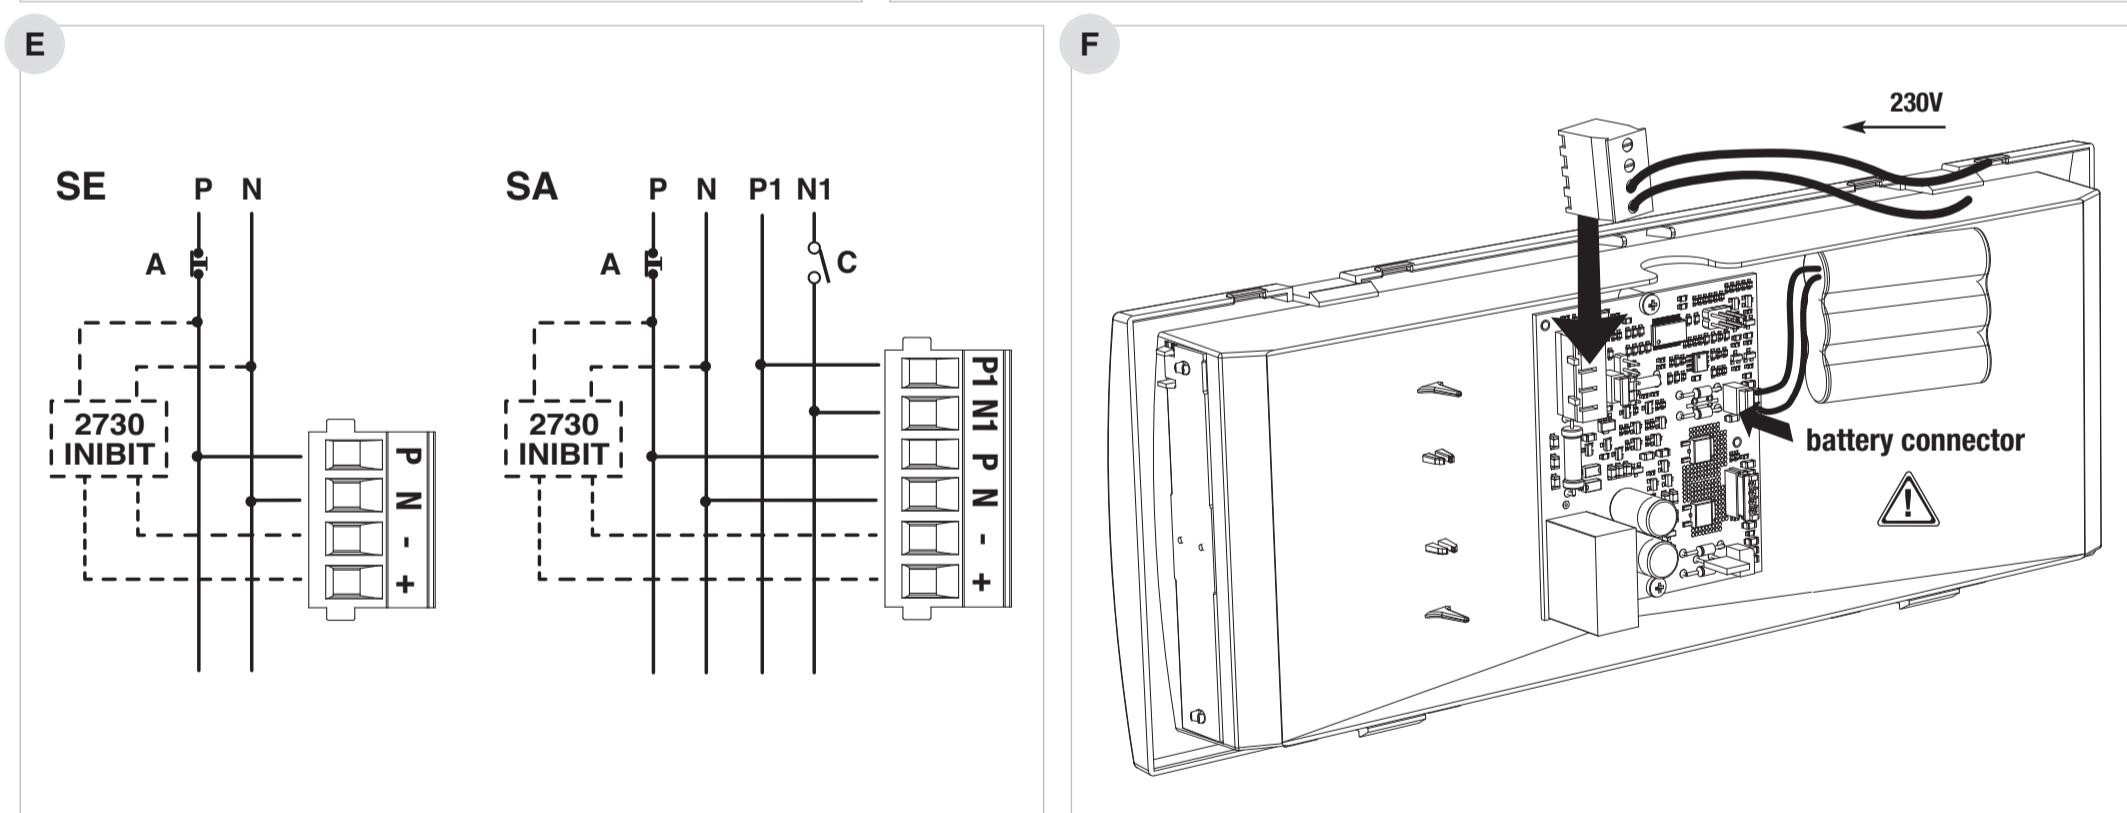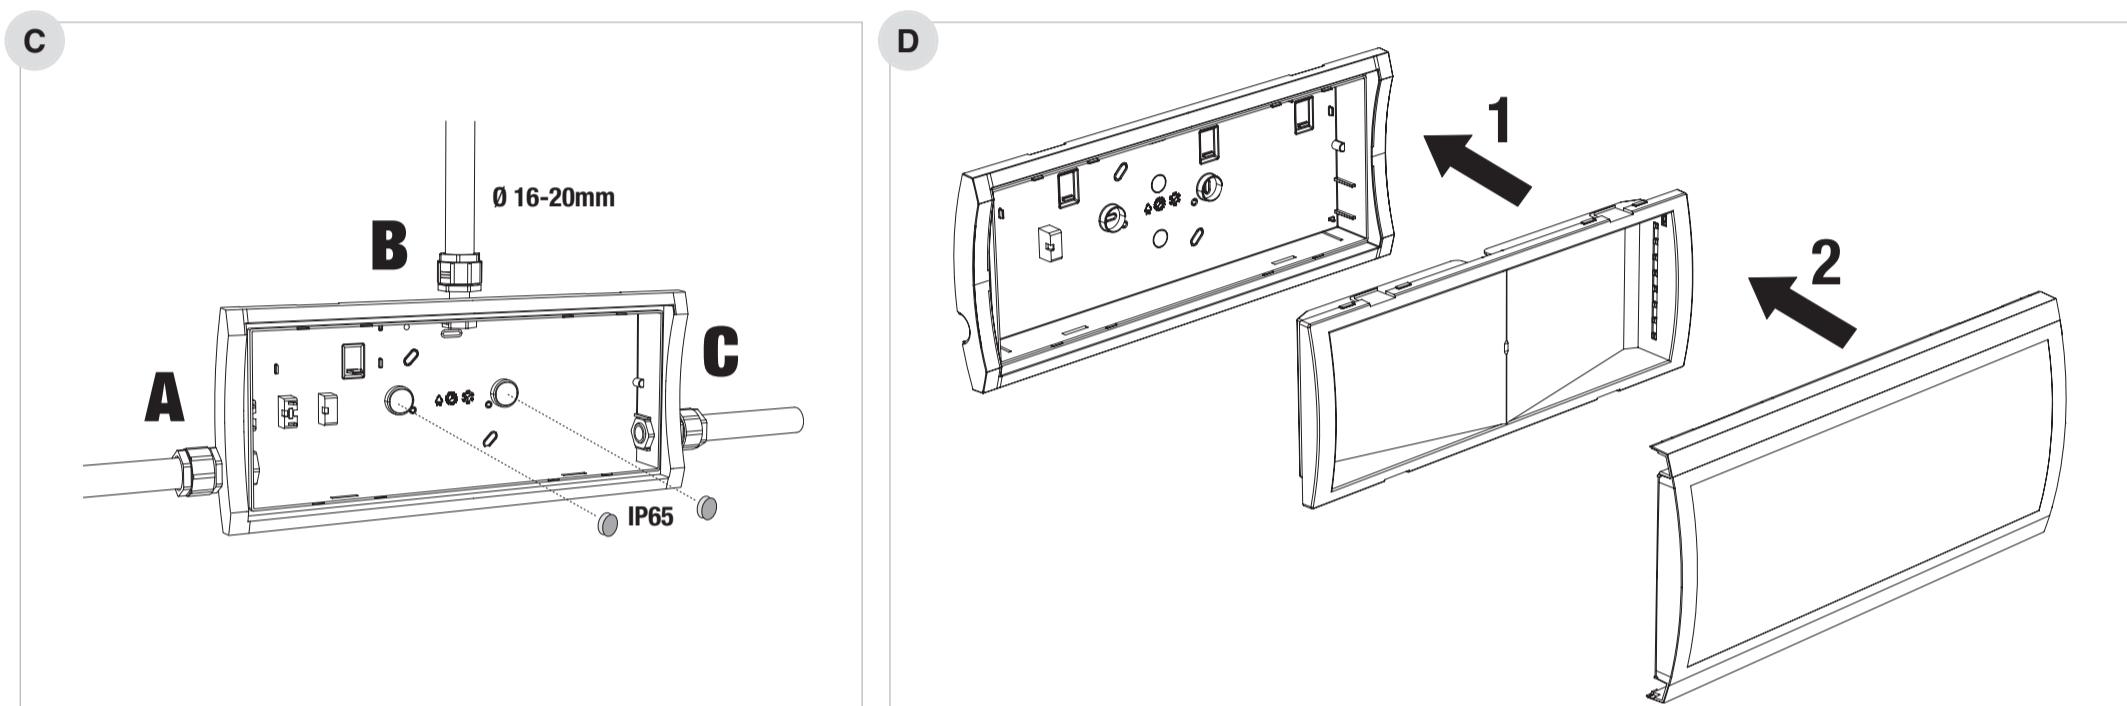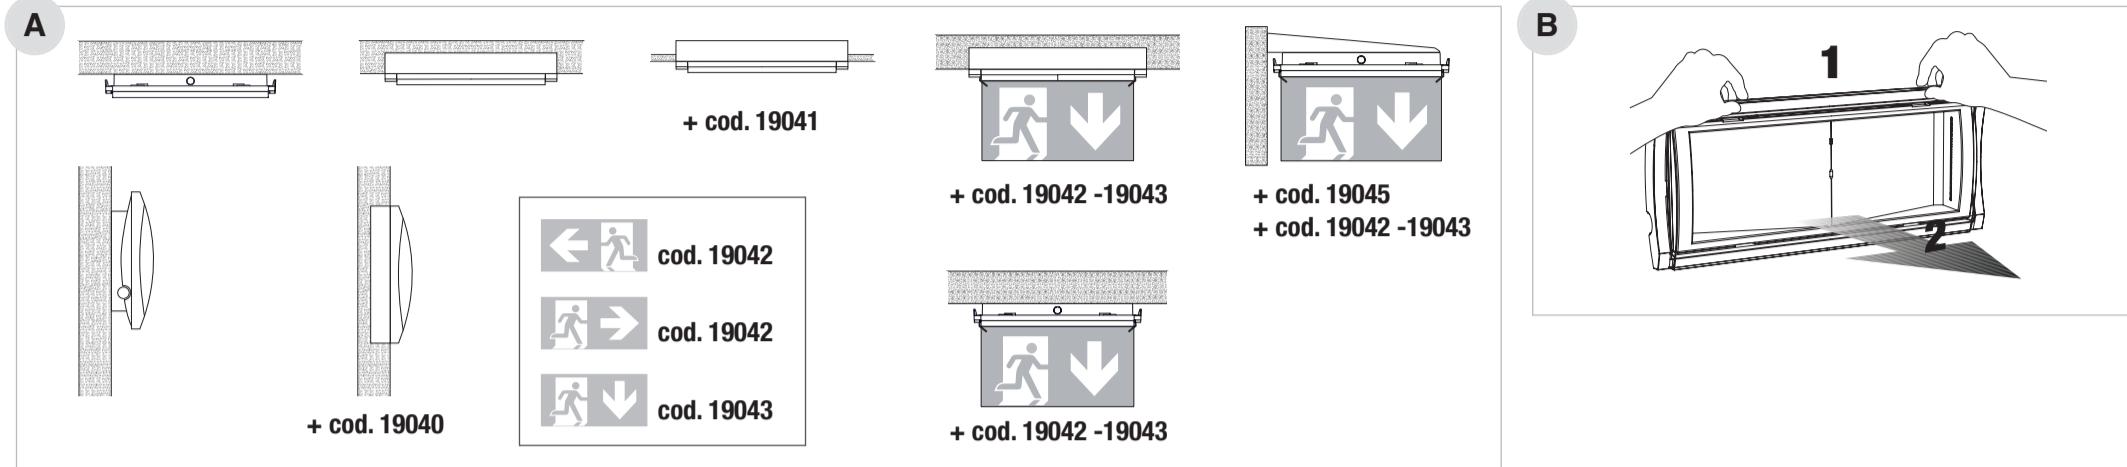

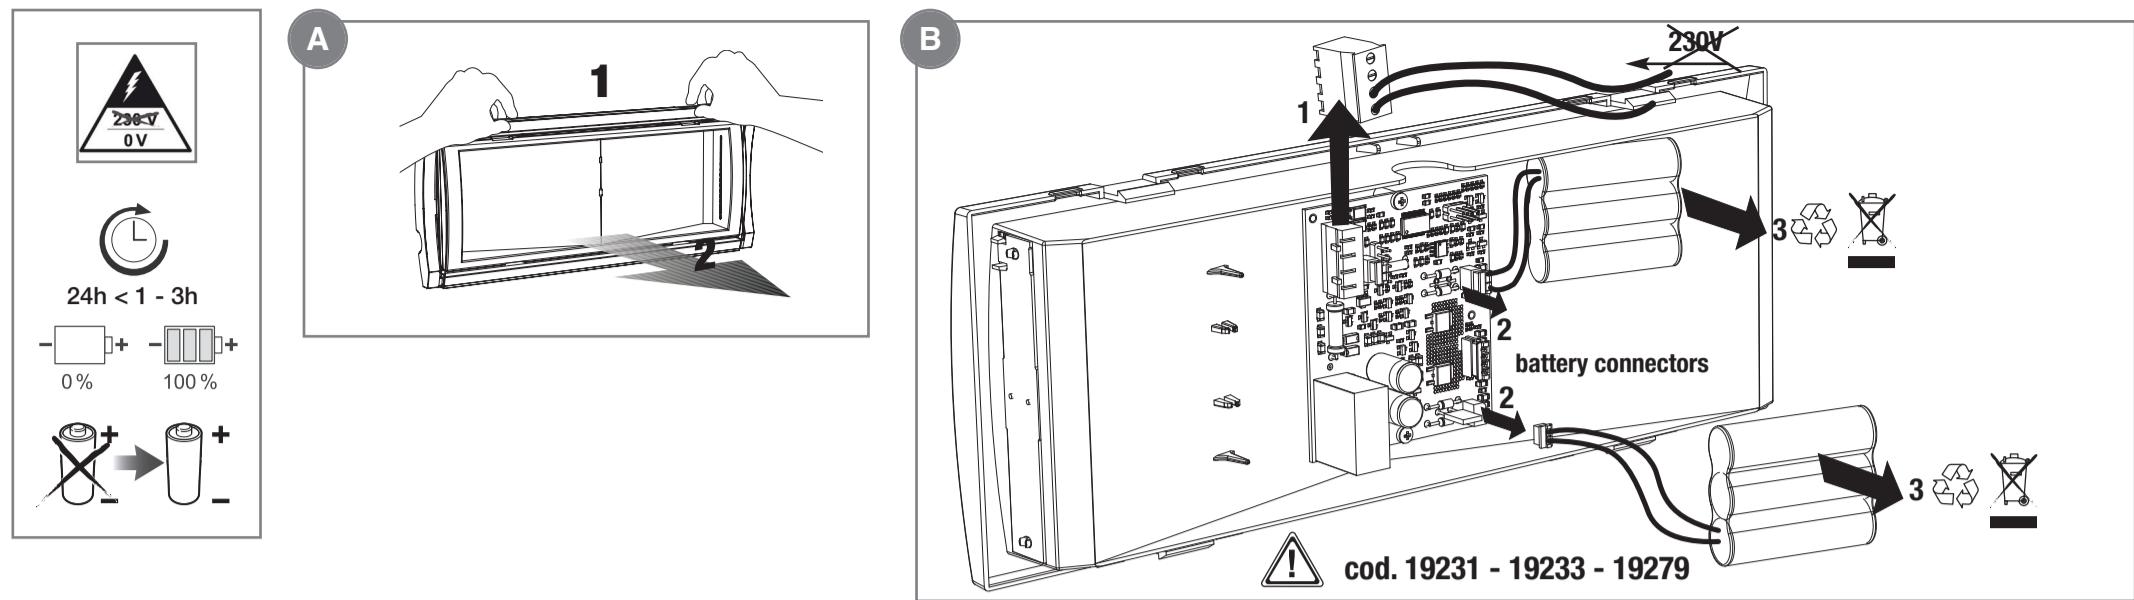

	230V 50Hz	COS φ					
19220	SE	110mA	0,05	2x6 LED	1h	NiMH 3,6V 1,2Ah	78lm -
19221	SE	110mA	0,05	2x6 LED	3h	NiMH 3,6V 1,2Ah	78lm -
19222	SE	110mA	0,05	2x6 LED	1h	NiMH 3,6V 1,2Ah	135lm -
19223 - 19277	SE	110mA	0,05	2x6 LED	3h	NiMH 3,6V 1,2Ah	100lm -
19226	SE	110mA	0,05	2x6 LED	1h	NiMH 3,6V 1,2Ah	125lm -
19227	SE	110mA	0,05	2x6 LED	3h	NiMH 3,6V 1,2Ah	160lm -
19230	SE	110mA	0,05	2x6 LED	1h	NiMH 3,6V 1,2Ah	220lm -
19231	SE	110mA	0,05	2x6 LED	3h	NiMH 2x3,6V 1,2Ah	275lm -

	230V 50Hz	COS φ					
19224	SA	33mA	0,55	2x6 LED	1h	NiMH 3,6V 1,2Ah	135lm 215lm
19225 - 19278	SA	33mA	0,55	2x6 LED	3h	NiMH 3,6V 1,2Ah	95lm 215lm
19228	SA	35mA	0,55	2x6 LED	1h	NiMH 3,6V 1,2Ah	125lm 250lm
19229	SA	35mA	0,55	2x6 LED	3h	NiMH 3,6V 1,2Ah	160lm 250lm
19232	SA	40mA	0,55	2x6 LED	1h	NiMH 3,6V 1,2Ah	220lm 280lm
19233 - 19279	SA	40mA	0,55	2x6 LED	3h	NiMH 2x3,6V 1,2Ah	275lm 280lm

La sorgente LED è di tipo non sostituibile - LED source is not replaceable - Die LED-Quelle ist nicht auswechselbar - La source LED est de type non remplaçable - La fuente LED es de tipo no sustituible - A fonte LED não pode ser substituída - Kildelysdioden er av typen som ikke kan skiftes ut - LED-kilden er ikke udskiftilig - Kontrollampans källa är inte utbytbar - De LED-bron is van het niet vervangbare type - LED zdroj není vyměnitelný

#### FUNZIONE REST-MODE

In Emergenza:  
Rest-Mode OFF= Emergenza sospesa  
Rest-Mode ON= Emergenza ripresa

#### PERIODICITA' DEI TEST AUTOMATICI:

TEST FUNZIONALE (30 sec)= ogni 28 giorni  
TEST DI AUTONOMIA (1h)= ogni 26 settimane

#### SEGNALIZZAZIONI LED

VERDE FISSO	BATTERIA CARICA
VERDE LAMPEGGIANTE	BATTERIA IN RICARICA
UN LAMPEGGIO ROSSO	ERRORE O MANCANZA BATTERIA/E

#### FUNKTION REST-MODE

Bei Notbeleuchtungsbetrieb:  
Rest-Mode OFF= Notbeleuchtung unterbrochen  
Rest-Mode ON= Notbeleuchtung wieder ein  
Im Prüfbetrieb:

#### INTERVALLE DER AUTOMATISCHEN TESTS:

FUNKTIONSTEST (30 Sek.)= alle 28 Tage  
BETRIEBSDAUERTEST (1h)= alle 26 Wochen

#### LED-ANZEIGEN

DAUERLICHT GRÜN	BATTERIE GELADEN
BLINKEN GRÜN	BATTERIE WIRD AUFGELADEN
EINMAL BLINKEN ROT	ERROR OR NO BATTERY

#### FUNCIÓN REST-MODE

En Emergencia:  
Rest-Mode OFF= Emergencia suspendida  
Rest-Mode ON= Emergencia reanudada

#### PERIODICIDAD DE LOS TESTS AUTÓMATICOS:

TEST FUNCIONAL (30 seg)= cada 28 días  
TEST DE AUTONOMÍA (1h)= cada 26 semanas

#### SEÑALIZACIÓN LED

VERDE FIJO	BATERÍA CARGADA
VERDE INTERMITENTE	BATERÍA EN RECARGA
UN PARPADEO ROJO	ERROR O NO LA BATERÍA

#### FUNCTIE REST-MODE

In noodstatus:  
Rest-Mode OFF= Noodstatus onderbroken  
Rest-Mode ON= Noodstatus hervat

#### PERIODICITEIT VAN DE AUTOMATISCHE TESTEN:

FUNCTIEONLE TEST (30 sec)= iedere 28 dagen  
AUTONOMIETEST (1u)= iedere 26 weken

#### LED SIGNALISATIES

VAST GROEN	BATTEJ OPGEELDEN
GROEN KNIPPEREND	BATTERIJ AAN HET OPLADEN
EEN RODE KNIPPERING	FEIL ELLER UTEN BATTERI

#### FUNKTION REST-MODE

I nödsituation:  
Rest Mode OFF= Nödutrustning i standby  
Rest Mode ON= Nödutrustning återinkopplad

#### INTERVALLER FÖR AUTOMATiska TEST:

FUNKTIONSTEST (30 sek)= var 28:e dag  
AKTIONSRADIENTEST (1h)= var 26:e vecka

#### LAMPVISNINGAR

FAST GRÖNT	LADDAT BATTERI
BLINKANDE GRÖNT	BATTERI I LADDNING

#### FUNKCE REŽIMU REST-MODE

Nouzový režim:  
Odpočinkový režim OFF = Nouzový režim vypnutý  
Odpočinkový režim ON = Nouzový režim obnověný

#### PERIODICITA AUTOMATICKÝCH TESTŮ:

TEST FUNKČNOSTI (30s) = KAŽDÝCH 28 DNÍ  
TEST AUTONOMIE (1H) = KAŽDÝCH 26 TÝDNU

#### SIGNALACE LED

SVÍTICÍ ZELENÁ	BATERIE JE NABITA
BLIKAJÍCÍ ZELENÁ	DOBĚJENÍ BATERIE

DUE LAMPEGGI ROSSI  
UN LAMPEGGIO GIALLO cod. 19231  
DUE LAMPEGGI GIALLI 19233 - 19279 ERRORE BATTERIA 1

REST-MODE FUNCTION  
Emergency status:  
Rest-Mode OFF= Emergency suspended  
Rest-Mode ON= Emergency restored

TWO RED FLASHES  
ONE YELLOW FLASH cod. 19231  
TWO YELLOW FLASHES 19233 - 19279 ERRORE BATTERIA 1

#### AVVERTENZE - GARANZIA

- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito.
- Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
- Per l'eventuale sostituzione di batterie o altre riparazioni rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

#### AUTOMATIC TESTS PERIODICITY:

FUNCTIONAL TEST (30 sec)= every 28 days  
AUTONOMY TEST (1h)= every 26 weeks

#### LED SIGNALS

FIXED GREEN	BATTERY CHARGED
FLASHING GREEN	BATTERY CHARGING
ONE RED FLASH	ERROR OR FAILURE BATTERY/IES

#### FONCTION REST-MODE

Situation de Secours:  
Rest-Mode OFF= Secours désactivé  
Rest-Mode ON= Secours réactivé

#### PERIODICITE DES TESTS AUTOMATIQUES:

TEST FONCTIONNEL (30 sec)= tous les 28 jours  
TEST D'AUTONOMIE (1h)= toutes les 26 semaines

#### SIGNALISATIONS DEL

VERT FIXE	BATTERIE CHARGEÉE
VERT CLIGNOTANT	BATTERIE EN CHARGE
UN CLIGNOTEMENT ROUGE	ERREUR OU PAS DE BATTERIE
DEUX CLIGNOTEMENTS ROUGES	ERREUR DU D'ECLAIRAGE

UN CLIGNOTEMENT JAUNE cod. 19231  
DEUX CLIGNOTEMENTS JAUNES 19233-19279 ERREUR BATTERIE 1

#### AVERTISSEMENTS - GARANTIE

- Cet appareil ne devra être destiné qu'à l'utilisation pour laquelle il a été construit. Tout autre utilisation est impropre et dangereuse.
- Pour le remplacement éventuel des piles ou d'autres réparations, s'adresser à un centre d'assistance technique agréé et demander l'utilisation de pièces de rechange originales. Le non respect des indications susmentionnées peut compromettre la sécurité de l'appareil.

DOS PARPADEOS ROJOS  
UN PARPADEO AMARILLO cod. 19231  
DOS PARPADEOS AMARILLOS 19233 - 19279 ERRORE BATERIA AUX

#### FUNCIÓN REST-MODE

Na Emergência:  
Rest-Mode OFF= Emergência suspensa  
Rest-Mode ON= Emergência retomada

#### FREQUÊNCIA DOS TESTES AUTOMÁTICOS:

TESTE FUNCIONAL (30 seg.)= a cada 28 dias  
TESTE DE AUTONOMIA (1h)= a cada 26 semanas

#### SINALIZAÇÕES DO INDICADOR LUMINOSO

VERDE FIXO	BATERIA CARREGADA
VERDE INTERMITENTE	BATERIA EM RECARGA
UMA INTERMITÊNCIA VERMELHA	ERRO OU NÃO DA BATERIA

DUAS INTERMITÊNCIAS VERMELHAS ERRO DO INDICADOR LUMINOSO DE ILUMINAÇÃO

UMA INTERMITÊNCIA AMARELA cod. 19231  
DUAS INTERMITÊNCIAS AMARELOS 19233-19279 ERRO BATERIA AUX

#### ADVERTÊNCIAS - GARANTIA