






# Downlight - APUS 77

# Beghelli




Montážní návod  
Instruction manual  
Montageanleitung

IP20

230 V  
50 Hz

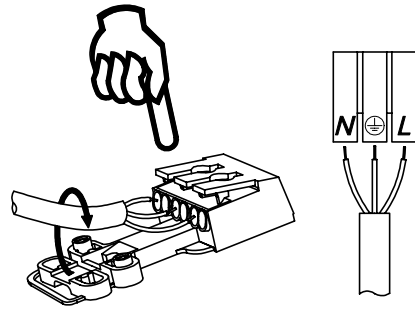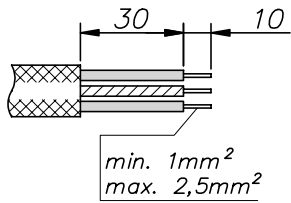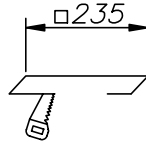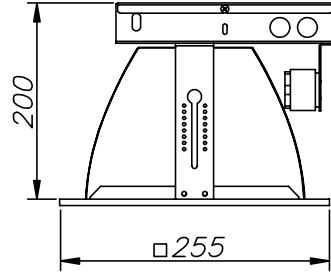

**CZ - Před jakýmkoliv zásahem do svítidla nebo prováděním údržby a servisu je nutné svítidlo odpojit od el. sítě.**  
EN - Luminaire must be disconnected from the mains before any interference with a luminaire, service or maintenance.  
DE - Vor einem beliebigen Eingriff in die Leuchte, bzw. vor der Instandhaltung und dem Service ist die Leuchte von dem

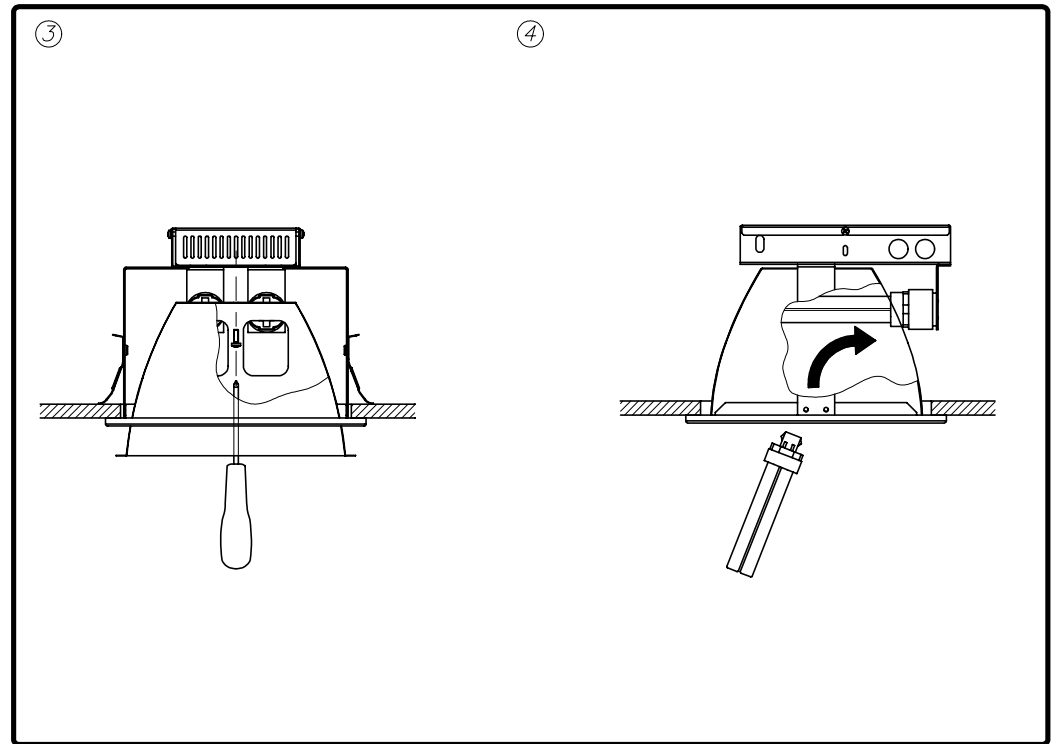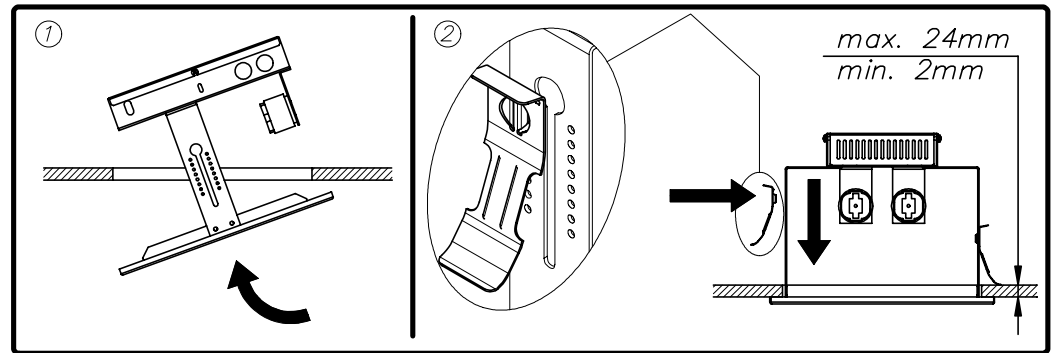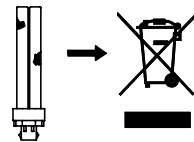

**CZ - Před jakýmkoliv zásahem do svítidla nebo prováděním údržby a servisu je nutné svítidlo odpojit od el. sítě.**  
EN - Luminaire must be disconnected from the mains before any interference with a luminaire, service or maintenance.  
DE - Vor einem beliebigen Eingriff in die Leuchte, bzw. vor der Instandhaltung und dem Service ist die Leuchte von dem

