

ACCIAIO Eco LED SD Opticom BEGHELLI



230Vac - 50/60Hz 216Vdc



IK07

IP66



Beghelli

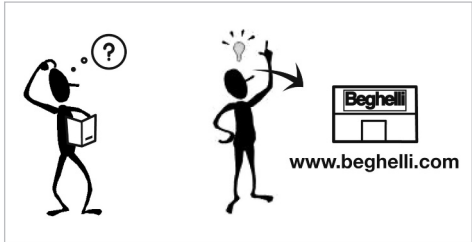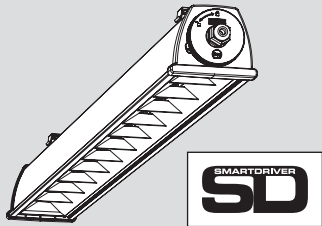




www.beghelli.com
BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15 - località Montevoglio 40053 Valsamoggia (BO) ITALY - Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444 - N° Verde 800 626626

-30°C<Ta<50°C

A 40°C va in regolazione di potenza. Per maggiori informazioni vedere su www.beghelli.it
At 40°C the output power will be reduced.
Please check www.beghelli.it for more informations

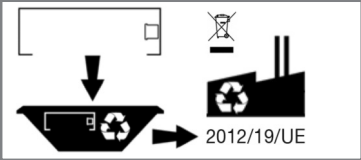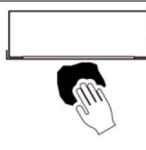


334.901.606 C

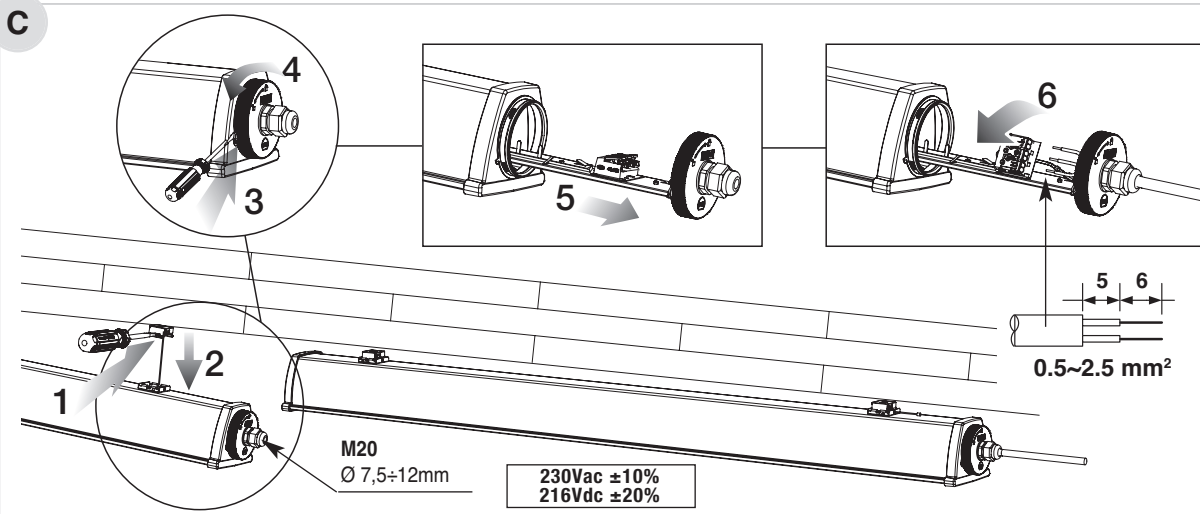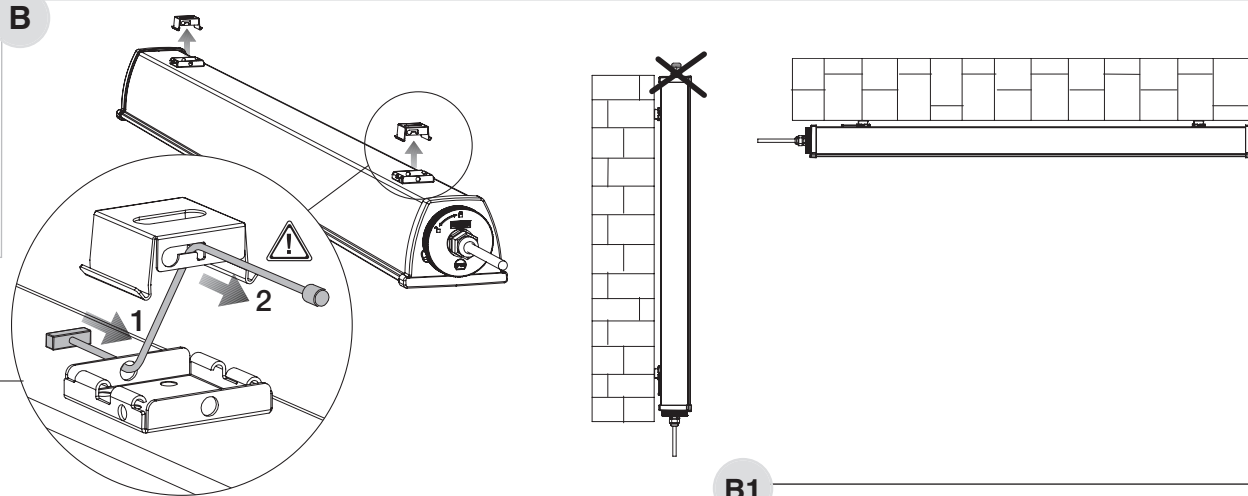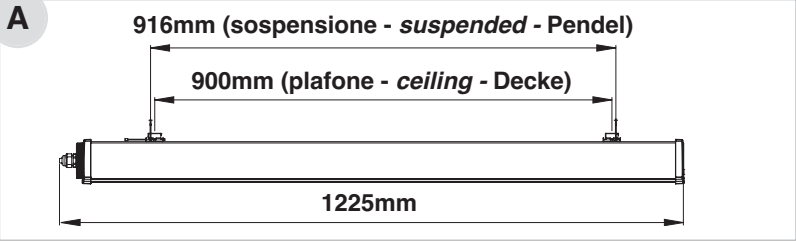

La sorgente luminosa contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore, dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato.

The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person.

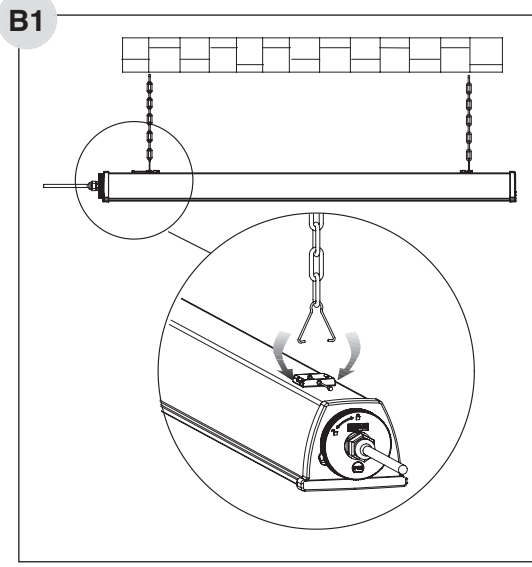


FUNZIONI/ FUNCTIONS	AZIONI/ ACTIONS	IMPOSTAZIONI DI DEFAULT/ DEFAULT SETTINGS
Autodimmer (fig. D)	Collegare Sensore/ Connect Sensor	Autodimmer: abilitato - Autocalibrazione: abilitata - Compensazione Autodimmer: 500% Autodimmer: enable - Autocalibration: enable - Autodimmer Compensation: 500%
Opticom*	Collegare Sensore/ Connect Sensor Togliere Jumper/ Remove Jumper Programmazione con APP Opticom/ Programming with APP Opticom	Codice di sblocco: 10 - Sensore di presenza: disabilitato Security code: 10 - Motion sensor: disabled
Sensore di presenza/ Motion sensor	Collegare Sensore/ Connect Sensor Togliere Jumper/ Remove Jumper Abilitare Sensore di presenza da APP Opticom/ Enabling Motion sensor using APP Opticom	Sensibilità: media - Ritardo: 16 minuti Sensitivity: med - Delay: 16 minutes

Opticom*

opticom
TECHNOLOGY

Attivazione funzione Opticom:

- A- Estrarre il jumper dal circuito per abilitare le funzioni Opticom e procedere alla programmazione della lampada come indicato nel tutorial dell'App.
- B- Aprire App Opticom technology (scaricabile su App Store e Google Play). L'elenco degli smartphone compatibili con l'App è consultabile su opticom.beghelli.it
- C- Effettuare login inserendo user e password personali (al primo utilizzo è necessario registrarsi come nuovo utente).
- D- Tramite l'App Opticom è possibile modificare le impostazioni di Autodimmer, Opticom e Sensore di presenza.

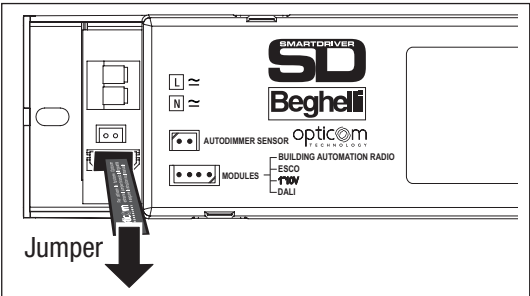

Opticom function activation:

- A- Remove the jumper from the circuit to enable Opticom functions and proceed to programming the lamp as shown in the App tutorial.
- B- Open App Opticom technology (available for download on the App Store and Google Play). The list of smartphones compatible with the App is available on opticom.beghelli.it
- C- Make login with user and password (at the first use you must register as a new user).
- D- Through the App Opticom you can change the Autodimmer settings, Opticom communication and Motion sensor.

