

UP LED Exit AT Opticom BEGHELLI

230V-50Hz



UNI EN 1838
14/30
14/35






Beghelli



www.beghelli.com





BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15 - località Monteveglio 40053 Valsamoggia (BO) - Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444 - N° Verde 800 626626




2002/96/EC

334-901.631


A

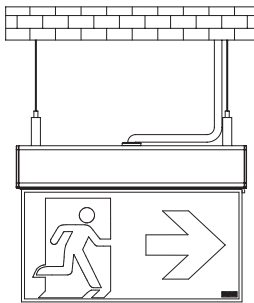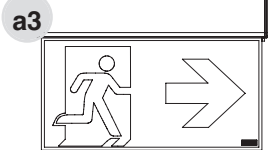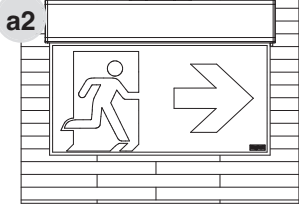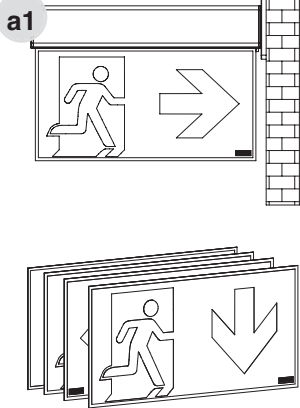

+ COD. 14771

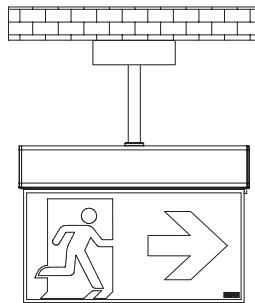


+ COD. 4315 (25cm)
+ COD. 4316 (50cm)
+ COD. 4317 (100cm)

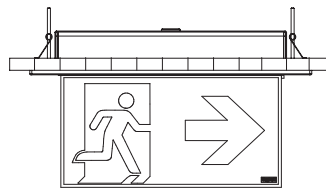


+ COD. 4312 (20m)
+ COD. 4313 (30m)


B

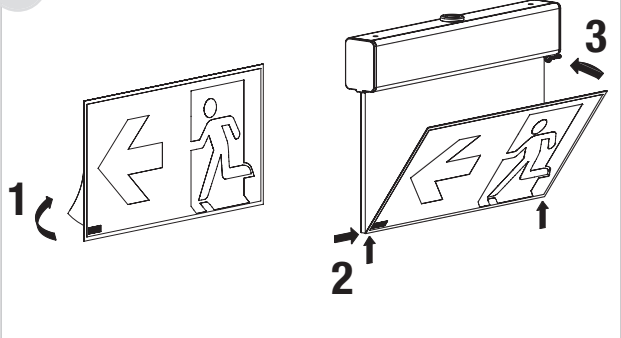


C

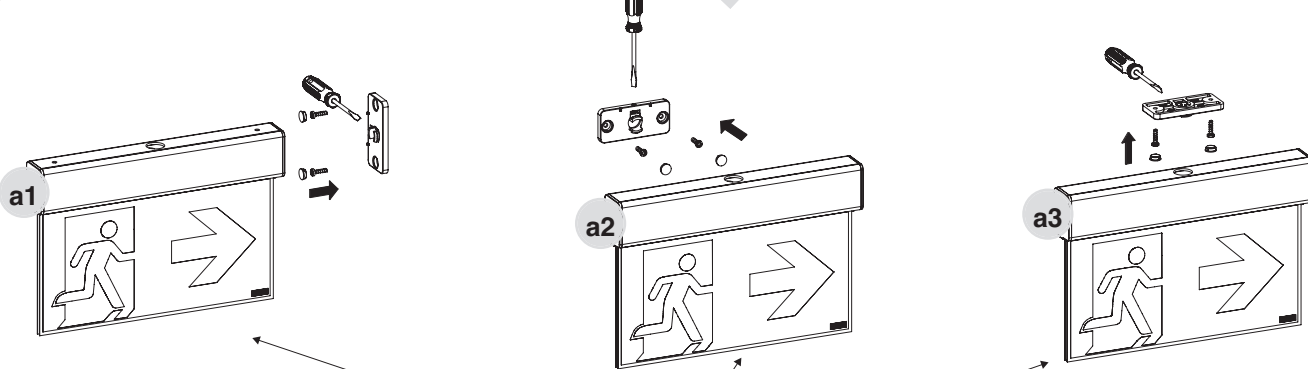


D

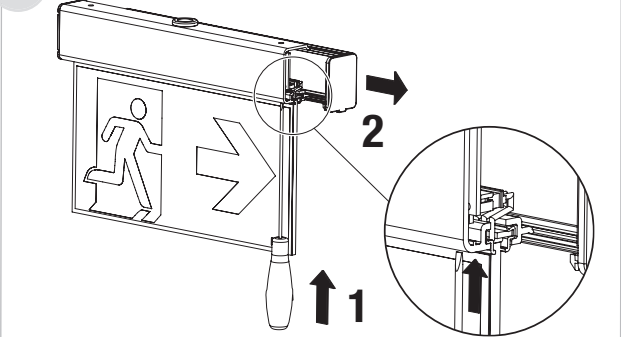


E

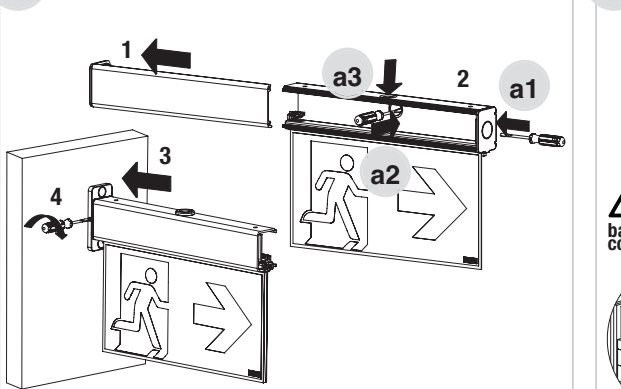


F

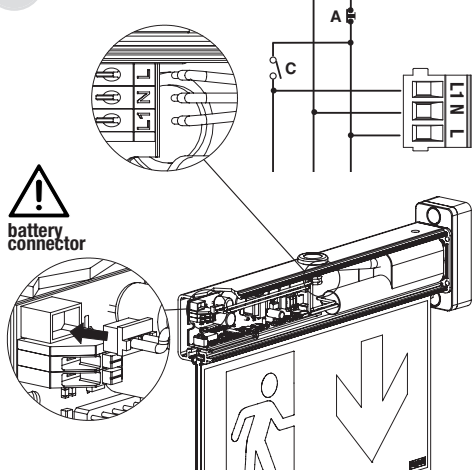

A

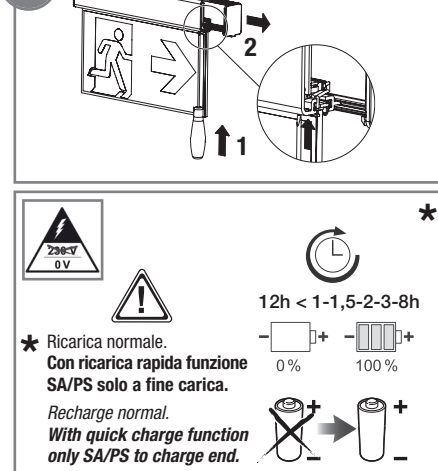

B

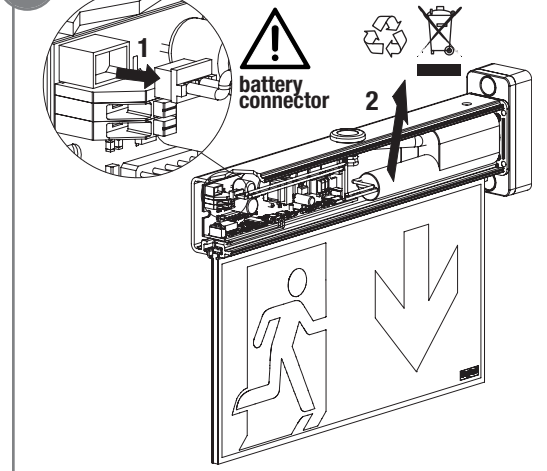

PERIODICITA' DEI TEST AUTOMATICI:

TEST FUNZIONALE (30 sec)= ogni 28 giorni
TEST DI AUTONOMIA (1h)= ogni 26 settimane
Le lampade pari eseguono il Test di autonomia 1 settimana dopo quelle dispari.
(0,2,...,8,A,C,E)= pari; (1,3,...,9,B,D,F)= dispari.

SIGNALAZIONI LED

ROSSO FISSO OPTICOM NON FUNZIONANTE (Batteria scollegata)
ARANCIONE FISSO OPTICOM ABILITATO - Configurazione NON completa -
Codice di blocco NON inserito
ARANCIONE LAMPEGGIANTE COMUNICAZIONE OPTICOM APERTA
(FINESTRA TEMPORALE CIRCA 3 MIN.)

VERDE FISSO

VERDE LAMPEGGIANTE

UN LAMPEGGIO ROSSO

BATTERIA CARICA

BATTERIA IN RICARICA

ERRORE BATTERIA/E AUTONOMIA

AVVERTENZE - GARANZIA

- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
- Per l'eventuale sostituzione di batterie o altre riparazioni rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

AUTOMATIC TESTS PERIODICITY:

FUNCTIONAL TEST (30 sec)= every 28 days
AUTONOMY TEST (1h)= every 26 weeks
Even lamps carry out the autonomy test 1 week after the odd lamps.
(0,2,...,8,A,C,E)= even; (1,3,...,9,B,D,F)= odd.

LED SIGNALS

STEADY RED OPTICOM NOT WORKING (battery disconnected)
ORANGE FIXED OPTICOM ENABLED - Configuration NOT complete -
lock code NOT included
ORANGE FLASHING COMMUNICATION OPTICOM ACTIVE
GREEN FIXED BATTERY CHARGED

FLASHING GREEN

ONE RED FLASH

BATTERY CHARGING

ERROR BATTERY/IES

WARNINGS - GUARANTEE

- This device shall be used exclusively for the purpose for which it has been designed. Any other use is considered improper and therefore dangerous.
- Contact an authorised technical service centre for the replacement batteries and for any other repairs possibly required use only original spare parts. The lacked respect of the above conditions may compromise the safety of the device.

INTERVALLE DER AUTOMATISCHEN TESTS:

FUNKTIONSTEST (30 Sek.)= alle 28 Tage
BETRIEBSDAUERTEST (1h)= alle 26 Wochen
Die geraden Lampen führen den Autonomietest 1 Woche nach den ungeraden Lampen aus.
(0,2,...,8,A,C,E)= gerade; (1,3,...,9,B,D,F)= ungerade.

LED-SIGNALE

STETIG ROT OPTICOM FUNKTIONIERT NICHT (Batterie nicht Angeschlossen)
STETIG ORANGE OPTICOM AKTIVIERT - Konfiguration nicht abgeschlossen -
Sperrcode nicht im Lieferumfang enthalten

ORANGE BLINKEND

STETIG GRÜN

GRÜN BLINKEND

EINMAL BLINKEN ROT

KOMMUNIKATION OPTICOM AKTIV

BATTERIE GELADEN

BATTERIE WIRD AUFGEFÜLLT

FEHLER BETRIEBSDAUER BATTERIE

WARNUNG - GARANTIE

- Das Gerät darf ausschließlich für den Zweck, für den es hergestellt wurde, verwendet werden. Jede davon abweichende Verwendung wird als nicht zweckentsprechend und somit als gefährlich angesehen.
- Wenden Sie sich zum Ersetzen von Batterien oder bei Reparatureingriffen an eine zugelassene technische Servicestelle und fordern Sie Originalersatzteile an. Das Nichtinhalten vorstehender Bestimmungen kann die Gerätesicherheit gefährden.

PERIODICITE DES TESTS AUTOMATIQUES:

TEST FONCTIONNEL (30 sec)= tous les 28 jours
TEST D'AUTONOMIE (1h)= toutes les 26 semaines
As lampes paires effectuent le test d'autonomie 1 semaine après les lampes impaires.
(0,2,...,8,A,C,E)= paires; (1,3,...,9,B,D,F)= impaires.

SIGNALISATIONS DEL

RED FIXE OPTICOM NE FONCTIONNE PAS (batterie débranchée)
ORANGE FIXE OPTICOM ACTIVÉ - Configuration PAS complète -
le code de verrouillage NON inclus

ORANGE CLIGNOTANT

VERT FIXE

VERT CLIGNOTANT

UN CLIGNOTEMENT ROUGE

OPTICOM DE COMMUNICATION ACTIF

BATTERIE CHARGÉE

BATTERIE EN CHARGE

ERREUR DE BATTERIE

AVERTISSEMENTS - GARANTIE

- Cet appareil ne devra être destiné qu'à l'utilisation pour laquelle il a été construit. Tout autre utilisation est impropre et dangereuse.
- Pour le remplacement éventuel des piles ou d'autres réparations, s'adresser à un centre d'assistance technique agréé et demander l'utilisation de pièces de rechange originales. Le non respect des indications susmentionnées peut compromettre la sécurité de l'appareil.

PERIODICIDAD DE LOS TESTS AUTOMÁTICOS:

TEST FUNCIONAL (30 seg)= cada 28 días
TEST DE AUTONOMÍA (1h)= cada 26 semanas
Las lámparas pares efectúan el Test de autonomía una semana después de aquellas impares.
(0,2,...,8,A,C,E)= pares; (1,3,...,9,B,D,F)= impares.

SEÑALIZACIÓN LED

ROJO FIJO OPTICOM NO FUNCIONA (batería desconectada)
NARANJA FIJO ACTIVADO OPTICOM - Configuración completa NO -
código de bloqueo no incluido

NARANJA INTERMITENTE

VERDE FIJO

VERDE INTERMITENTE

UN PARPADEO ROJO

OPTICOM COMUNICACIÓN ACTIVA

BATERÍA CARGADA

BATERÍA EN RECARGA

ERROR BATERÍA

ADVERTENCIAS - GARANTÍA

- Este equipo tiene que ser usado sólo para la utilización para la que ha sido construido. Cualquier otro uso se considera impropio y peligroso.
- Para posibles sustituciones de la lámpara y de la batería u otras reparaciones, dirigirse a un centro de asistencia técnica autorizado y solicitar el utilizo de recambios originales. La falta de respeto de cuanto indicado anteriormente puede perjudicar la seguridad del aparato.

FREQUÊNCIA DOS TESTES AUTOMÁTICOS:

TESTE FUNCIONAL (30 seg.)= a cada 28 dias
TESTE DE AUTONOMIA (1h)= a cada 26 semanas
As lâmpadas pares fazem o Teste de autonomia 1 semana depois das ímpares.
(0,2,...,8,A,C,E)= pares; (1,3,...,9,B,D,F)= ímpares.

SINALIZAÇÕES DO INDICADOR LUMINOSO

VERMELHO FIJO OPTICOM NÃO FUNCIONA (bateria desconectada)
LARANJA FIJO OPTICOM HABILITADO - Configuração não completa -
código de bloqueio não incluído
LARANJA INTERMITENTE OPTICOM DE COMUNICAÇÕES ATIVA

VERDE FIXO

VERDE INTERMITENTE

UMA INTERMITÊNCIA VERMELHA

BATERIA CARREGADA

BATERIA EM RECARGA

ERRO DA BATERIA

ADVERTÊNCIAS - GARANTIA


- Este aparelho deverá ser destinado somente ao uso para o qual foi construído. Qualquer outro tipo de uso será considerado impróprio e perigoso.
- Para eventuais substituições de baterias ou outras reparações dirigir-se a um centro de assistência técnica autorizado e pedir a utilização de peças sobressalentes e acessórios originais. O desrespeito das regras supra-citadas pode comprometer a segurança do aparelho.

AT

Impostazione del prodotto al momento dell'acquisto
Setting at the date of purchase

1 Opticom

A* jumper

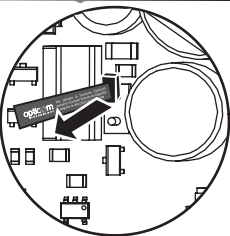


AT Opticom

Per attivare la funzione Opticom estrarre il jumper tirando la linguetta
Remove this label to activate the Opticom function

2 + moduli LG - LG FM - DALI (cod. 15036 - 15037 - 15038)

LG - LG FM - DALI

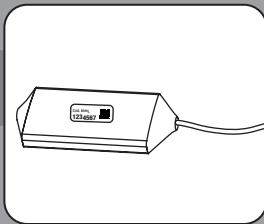

Per attivare le funzioni utilizzare il relativo modulo e consultarne il manuale

To activate the functions use relative module and consult the manual

LG OPTICOM
LG FM OPTICOM
DALI OPTICOM

1 Opticom

Attivazione funzione Opticom:


- A*-** Estrarre il jumper dal circuito per abilitare le funzioni Opticom e procedere alla programmazione della lampada come indicato nel tutorial dell'App.
B- Aprire App Opticom technology (scaricabile su App Store e Google Play). L'elenco degli smartphone compatibili con l'App è consultabile su opticom.beghelli.it
C- Effettuare login inserendo user e password personali (al primo utilizzo è necessario registrarsi come nuovo utente).



Opticom function activation:

- A*-** Remove the jumper from the circuit to enable Opticom functions and proceed to programming the lamp as shown in the App tutorial.
B- Open App Opticom technology (available for download on the App Store and Google Play). The list of smartphones compatible with the App is available on opticom.beghelli.it
C- Make login with user and password (at the first use you must register as a new user).

POSIZIONAMENTO LAMPADA PER COPERTURA OPTICOM (es. molta luce - minore distanza)
POSITION LAMP FOR COVER ENSURE THE PROGRAM (eg. a lot of light - less distance)

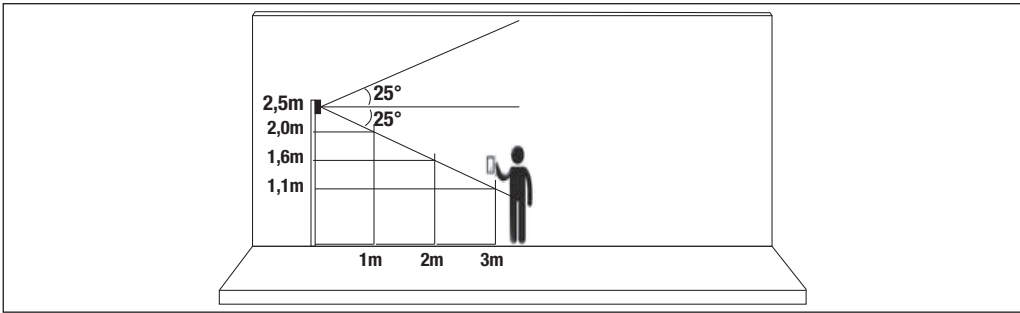

4- Stato LED:

ROSSO FISSO	Opticom NON funzionante - Batteria scollegata
ARANCIONE FISSO	Opticom abilitato - Configurazione NON completata - Codice di blocco NON inserito
ARANCIONE LAMPEGGIANTE	Comunicazione Opticom aperta (finestra temporale circa 3 minuti)

4- LED status:

STEADY RED	Opticom NOT working - Battery disconnected
ORANGE FIXED	Opticom enabled - Configuration NOT complete - Lock code NOT included
ORANGE FLASHING	Communication Opticom active (time window about 3 minutes)

2 LG - LG FM - DALI / LG - LG FM - DALI Opticom





230V


Modulo LG Cod. 15036

Modulo LG FM Cod. 15037

Modulo DALI Cod. 15038

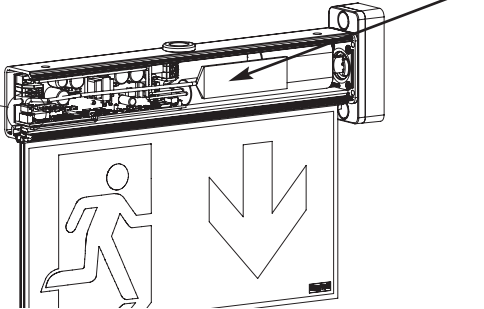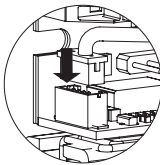

B

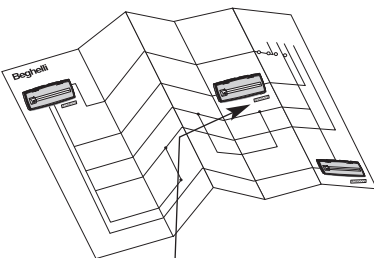

B1

E' necessario posizionare:

- 1 -l'etichetta PICCOLA sullo schema dell'impianto per consentirne la rintracciabilità (fig. B);
2 -l'etichetta GRANDE o MEDIA sulla lampada che contiene il Modulo radio, in modo che sia ancora visibile quando installata (fig. B1).

Fissare il radio circuito lontano da superfici che possano provocare schermature radio (superfici metalliche...).

It is important to stick these labels as follows:

- 1 -the little label should be positioned on the plant drawing for an easy tracing of the luminaire (picture B);
2 -the medium and large labels should be positioned on the luminaire where the radio device is mounted in a way to be visible when the luminaire is installed (picture B1).

Install the radio circuit far from surfaces capable of creating radio jamming (metal surfaces, etc).

	230V 50Hz	COS φ				
4380 (SA)	45mA	0,56	24 LED	No Opticom 1h	Opticom 1,5h 2h 3h 8h	UNI EN 1838 20m

La sorgente LED è di tipo non sostituibile - LED source is not replaceable - Die LED-Quelle ist nicht auswechselbar - La source LED est de type non remplaçable - La fuente LED es de tipo no sustituible - A fonte LED não pode ser substituída - Kildelysdioden er av typen som ikke kan skiftes ut - LED-kilden er ikke udskiftelig - Kontrolllampans källa är inte utbytbar - De LED-bron is van het niet vervangbare type - LED zdroj není vyměnitelný

PERIODICITEIT VAN DE AUTOMATISCHE TESTEN:	GREEN VAST GREEN KNIPPEREND EEN RODE KNIPPERING	BATTERIJ OPGELADEN BATTERIJ AAN HET OPLADEN FEIL BATTERIJ
FUNCTIONELE TEST (30 sec)= iedere 28 dagen AUTONOMIETEST (1u)= iedere 26 weken De even lampen voeren de autonomietest 1 week na die van de oneven lampen uit. (0,2,...,8,A,C,E)= even; (1,3,...,9,B,D,F)= oneven.	WAARSCHUWINGEN - GARANTIE - Dit apparaat moet alleen daarvoor gebruikt worden waarvoor het gemaakt is. Elk ander gebruik moet als verkeerd en daarom gevaarlijk beschouwd worden. - Men dient zich voor de eventuele vervanging van batterijen of andere reparaties tot een officieel onderhoudscentrum te richten met het verzoek om originele onderdelen te gebruiken. Het niet in acht nemen van de hierboven beschreven richtlijnen kan de veiligheid van het apparaat in gevaar brengen.	DE AUTOMATISCHE TESTS HYPPIGHED: FUNKTIONSTEST (30 sek.)= hver 28. dag AUTONOMITEST (1time)= hver 26. uge Lige lamper foretager funktionstidstesten 1 uge efter de ulige. (0,2,...,8,A,C,E)= lige; (1,3,...,9,B,D,F)= ulige.
LED SIGNALISATIES CONTINU ROOD OPTICOM WERKT NIET (ACCU losgekoppeld) ORANJE VASTE OPTICOM INGESCHAKELD - Configuratie Volledige NON - Passcode Lock niet inbegrepen ORANJE KNIPPERT COMMUNICATIE OPTICOM ACTIEF	SIGNALERINGER LED KONSTANT RØD OPTICOM IKKE ARBEJDER (batteri afbrudt) ORANGE FAST OPTICOM AKTIVERET - Configuration Fuld IKKE - Lås med kode IKKE inkluderet	ADVARSLER - GARANTI - Dette armatur må udelukkende anvendes til det brug, som det er blevet konstrueret for. Enhver andet brug må betragtes som ukorrekt, og derfor farligt. - For udskiftning af batterier eller andre reparationer, bedes De rette henvendelse til et autoriseret værksted, og at anvende om anvendelse af originale dele. - Manglende overholdelse af ovennævnte regler kan skade produktet.

INTERVALLER FÖR AUTOMATISKA TEST:	ORANGE BLINKANDE GRÖN FAST BLINKANDE GRÖNT EN RÖD BLINKNING	KOMMUNIKATIONS OPTICOM AKTIV LADDAT BATTERI BATTERI I LADDNING FEL BATTERI
FUNKTIONSTEST (30 sek)= var 28:e dag AKTIONSRADIETEST (1h)= var 26:e vecka Lamporna med jämna nummer utför autonomitestet en vecka efter de med udda nummer. (0,2,...,8,A,C,E)= jämna; (1,3,...,9,B,D,F)= udda.	VARNINGAR - GARANTI - Den här apparaten får bara användas i avsett syfte. All annan användning är att anses som oriktig och därför farlig. - Vid eventuellt utbyte av batterier eller andra reparationer, kontakta auktoriserad teknisk service och beställ originaldelar från tillverkaren. Försummad hänsyn till ovanstående kan innebära risker för apparatens säkerhet.	FREKVENNS FOR AUTOMUTOMATISKE TESTER: FUNKSJONSTEST (30 sek)= hver 28. dag AUTONOMI TEST (1t)= hver 26. uke Lamper med like tall utfører den Selvstendige Systemtesten 1 uke etter de med oddetall. (0,2,...,8,A,C,E)= like tall; (1,3,...,9,B,D,F)= oddetall.
LAMPVISINGAR FAST RÖTT OPTICOM INTE FUNGERAR (batteriet bortkopplat) ORANGE FAST OPTICOM AKTIVERAT - Konfigurations Full IKKE - Lösenkods-lås INTE ingår	MERKNADER - GARANTI - Denne armaturen må kun benyttes til det formålet den er konstruert for. Enhver annen bruk er å regne som feilaktig og dermed farlig. - Ved eventuelle utskiftinger av batteri eller andre reparasjoner, ta kontakt med autorisert verksted eller installatør. Slike utskiftinger krever dessuten bruk av originale deler. Manglende etterfølgelse av det ovenfor beskrevne kan sette armaturens sikkerhet på spill.	LED SIGNAL LYSER RØDT OPTICOM IKKE FUNGERER (frakoplet batteri) ORANGE FAST OPTICOM AKTIVERT - Configuration Full IKKE - Kodelås IKKE inkludert

PERIODICITA AUTOMATICKÝCH TEST	GREEN PEVNÉ BLIKAJÍCÍ ZELENÁ JEDNA ČERVENÉ BLIKAJÍCÍ	BATERIE JE NABITA DOBJENÍ BATERIE VADNÁ BATERIE
TEST FUNKČNOSTI (30s) = každých 28 dnů TEST AUTONOMIE (1h) = každých 26 týdnů Sudé světelné zdroje vykonávají test autonomie 1 týden po lichých zdrojích. (0,2,...,8,A,C,E) = sudé; (1,3,...,9,B,D,F) = liché	UPOZORNĚNÍ - ZÁRUKA - Toto svítidlo může být použito pouze k účelu, pro něž bylo vyrobeno. Jakékoliv jiné použití bude považováno za nevhodné a tím také nebezpečné. - Pro případné opravy se obraťte na autorizované servisní středisko, které používá pouze originální náhradní díly. Nerespektování výše uvedených podmínek může ohrozit bezpečnost zařízení.	TEST FUNKČNOSTI (30s) = každých 28 dnů AUTONOMIETEST (1u)= iedere 26 weken De even lampen voeren de autonomietest 1 week na die van de oneven lampen uit. (0,2,...,8,A,C,E)= even; (1,3,...,9,B,D,F)= oneven.
SIGNALIZACE LED SVÍTÍ ČERVENÁ OPTICOM NEFUNGUJE (baterie odpojena) ORANGE OPRAVENO OPTICOM POVOLENY - konfigurace Full NON - Passcode Lock není součástí balení ORANŽOVÁ BLIKÁ KOMUNIKAČNÍ OPTICOM AKTIVNÍ	LED SIGNAL LYSER RØDT OPTICOM IKKE FUNGERER (frakoplet batteri) ORANGE FAST OPTICOM AKTIVERT - Configuration Full IKKE - Kodelås IKKE inkludert	ADVARSLER - GARANTI - Dette armatur må udelukkende anvendes til det brug, som det er blevet konstrueret for. Enhver andet brug må betragtes som ukorrekt, og derfor farligt. - For udskiftning af batterier eller andre reparationer, bedes De rette henvendelse til et autoriseret værksted, og at anvende om anvendelse af originale dele. - Manglende overholdelse af ovennævnte regler kan skade produktet.