


LSSA module 230V AC & 24V DC NZB/NGB BEGHELLI PRAEZISA



230V AC 50/60Hz
24V DC
Ta: -10÷40°C

Beghelli
PRAEZISA


334000341

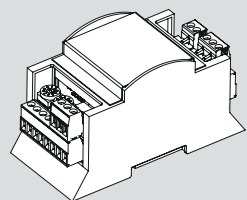

E-Mail: Kontakt@beghelli.de - Internet: www.beghelli.de

A

**LSSA 3+5
(230V AC)
17230**

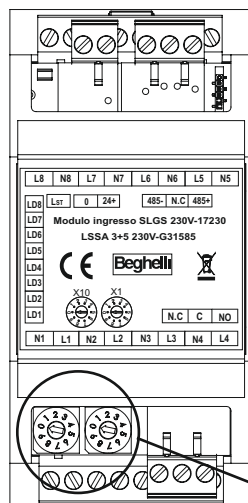

Indirizzo / Address / Adresse:



x10	x1	=
0	1	1
0	2	2
...
1	0	10
1	1	11
...
2	0	20
2	1	21
...
9	6	96

A1



**Nx Lx: > 196V = ON
< 136V = OFF**


Softwareversionen von V62.01 bis V62.20 und von V70.01 bis V70.15: max. 8 LSSA-Module

Software versions from V62.01 to V62.20 and from V70.01 to V70.15: max. 8 LSSA modules

Versioni software da V62.01 a V62.20 e da V70.01 a V70.15: max. 8 moduli LSSA


BUS RS485
0,8mm twisted L= 1000m MAX

24V power supply
1,5mm² L= 1000m MAX

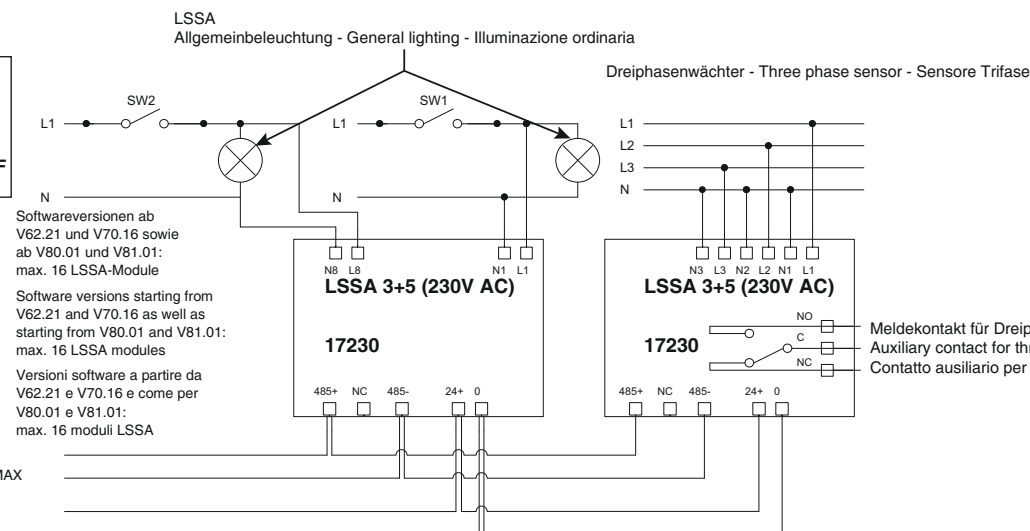

B

**LSSA 8
(24V DC)
17231**

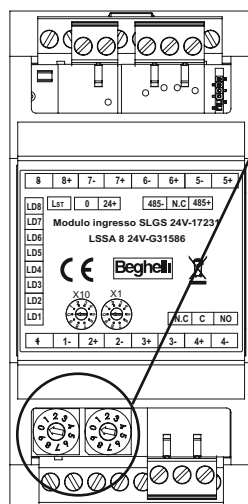

B1

Softwareversionen von V62.01 bis V62.20 und von V70.01 bis V70.15: max. 8 LSSA-Module

Software versions from V62.01 to V62.20 and from V70.01 to V70.15: max. 8 LSSA modules

Versioni software da V62.01 a V62.20 e da V70.01 a V70.15: max. 8 moduli LSSA


BUS RS485
0,8mm twisted L= 1000m MAX

24V power supply
1,5mm² L= 1000m MAX

Softwareversionen ab V62.21 und V70.16 sowie ab V80.01 und V81.01: max. 16 LSSA-Module


Software versions starting from V62.21 and V70.16 as well as starting from V80.01 and V81.01: max. 16 LSSA modules

Versioni software a partire da V62.21 e V70.16 e come per V80.01 e V81.01: max. 16 moduli LSSA

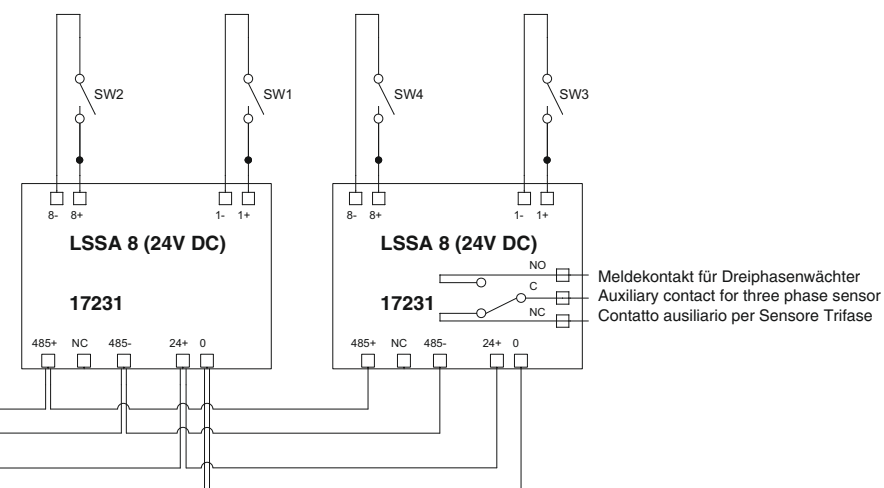


A2


B2

 LSSA
intern - internal - interno


Zusätzlich benötigtes Zubehör für externe LSSA-Module (sofern nicht vorhanden)
Additional required accessories for external LSSA-Modules (if not present)
Accessori aggiuntivi richiesti per moduli LSSA esterni (se non disponibili)

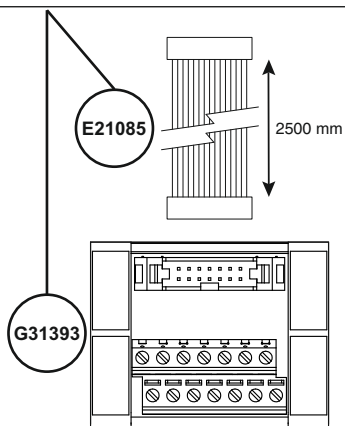


Optionales Zubehör zur Kombination mit anderen Typen von LSSA-Modulen
Optional accessory for combination with other types of LSSA modules
Accessorio opzionale per l'abbinamento con altri tipi di moduli LSSA

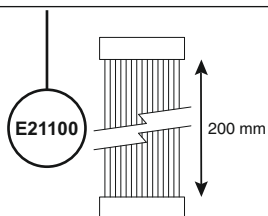

A3

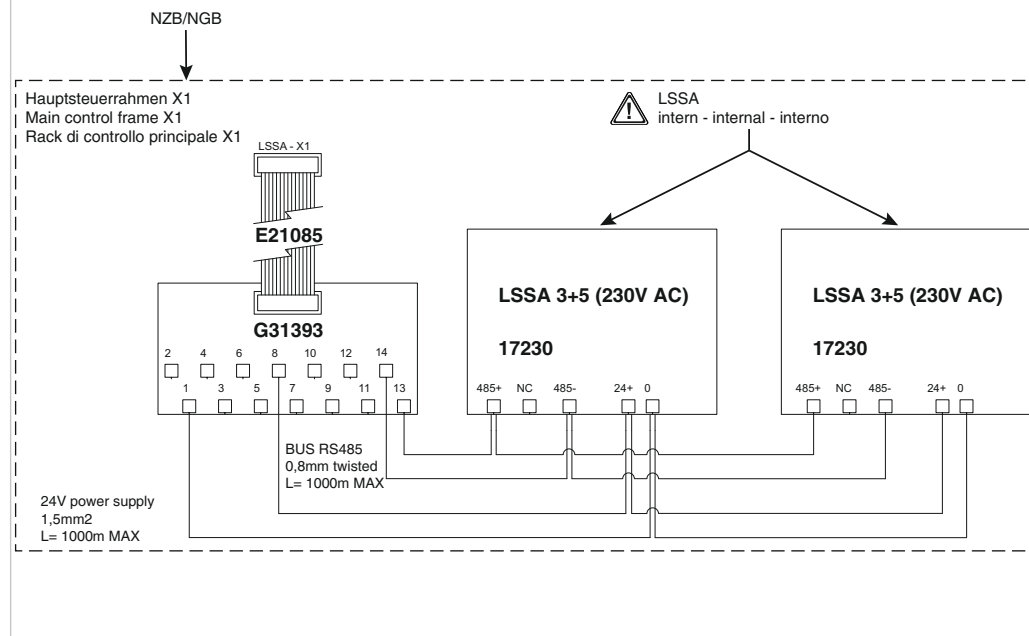

B3

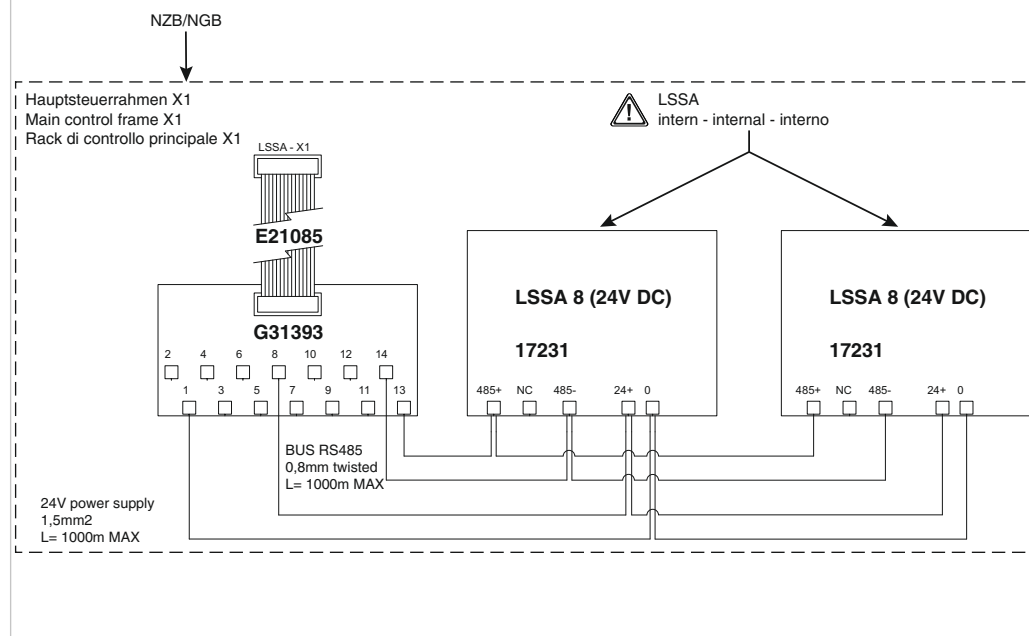


A4


B4

⚠ LSSA
extern - external - esterno

Zusätzlich benötigtes Zubehör für externe LSSA-Module (sofern nicht vorhanden)
Additional required accessories for external LSSA-Modules (if not present)
Accessori aggiuntivi richiesti per moduli LSSA esterni (se non disponibili)

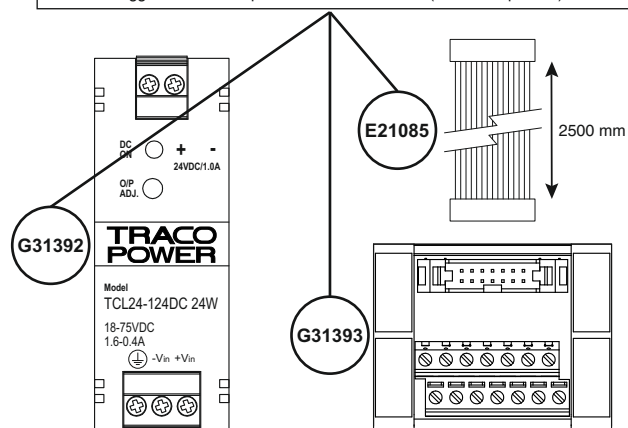


Optionales Zubehör zur Kombination mit anderen Typen von LSSA-Modulen
Optional accessory for combination with other types of LSSA modules
Accessorio opzionale per l'abbinamento con altri tipi di moduli LSSA

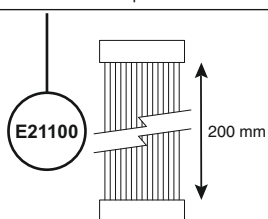

A5

Schutzerdung herstellen
Establish protective earthing
Stabilire una messa a terra protettiva


Unterverteilung der Allgemeinbeleuchtung
Sub distribution of the general lighting
Sotto-distribuzione dell'illuminazione ordinaria

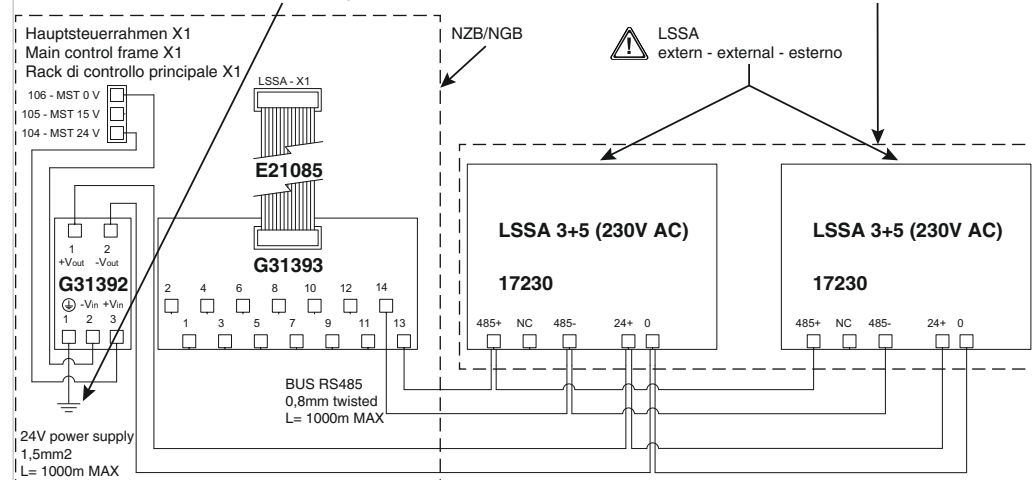


B5

Schutzerdung herstellen
Establish protective earthing
Stabilire una messa a terra protettiva

Unterverteilung der Allgemeinbeleuchtung
Sub distribution of the general lighting
Sotto-distribuzione dell'illuminazione ordinaria

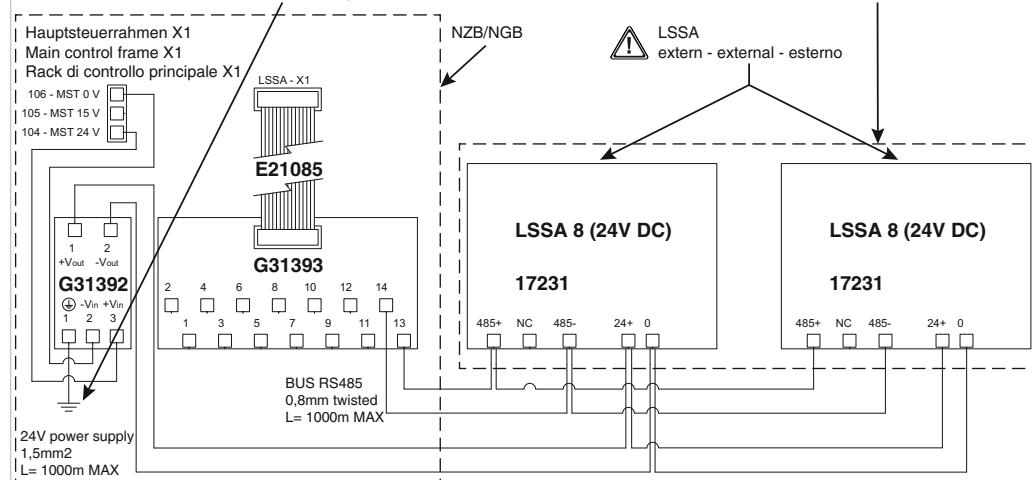


17230 / 17231

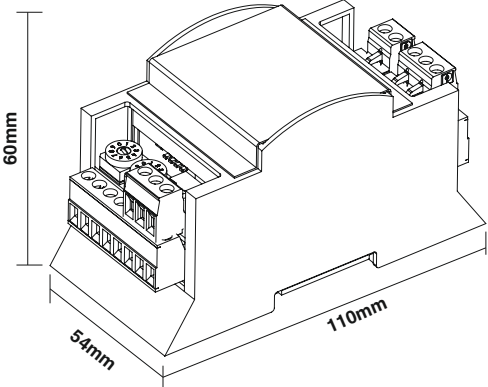


17230 / 17231


LDx	STATUS
	ON
	OFF

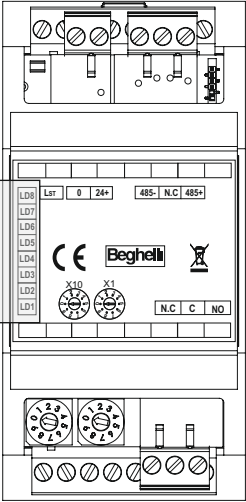

LST	STATUS
	OK
	FAILURE

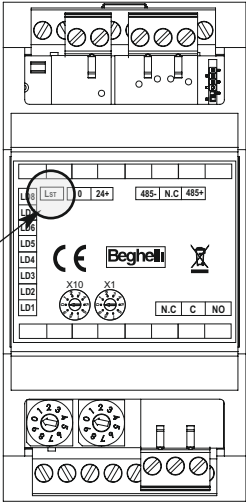


G31392

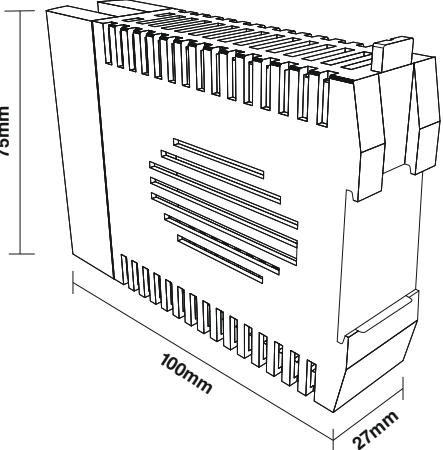


G31392


DC ON	STATUS
	ON
	OFF

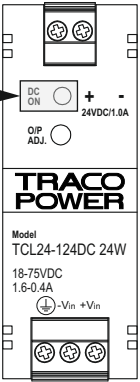

G31393

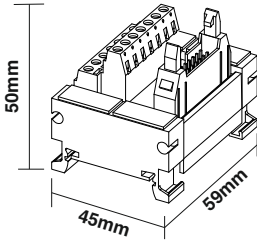

G31393

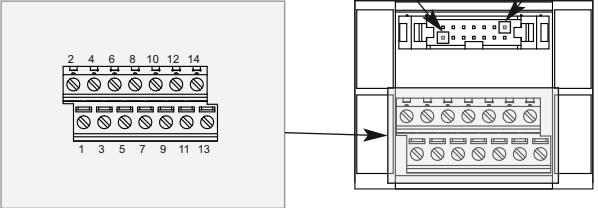

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung SICURO zum Konfigurieren der Funktionen.

WARNHINWEISE - GARANTIE

- Das Gerät darf ausschließlich für den Zweck, für den es hergestellt wurde, verwendet werden. Jede davon abweichende Verwendung wird als nicht zweckentsprechend und somit als gefährlich angesehen.

- Wenden Sie sich bei Reparaturen an eine autorisierte Servicestelle oder fordern Sie Originalersatzteile an. Das Nichteinhalten vorstehender Bestimmungen kann die Gerätesicherheit gefährden.

- Für die Vorgehensweise bei Garantieleistungen wenden Sie sich an den autorisierten Händler.

Read SICURO manual for the configuration of the functions.

WARNINGS - GUARANTEE

- This device shall be used exclusively for the purpose for which it has been designed. Any other use is considered improper and therefore dangerous.

- Contact an authorised technical service centre for repairs possibly required use only original spare parts. The lacked respect of the above conditions may compromise the safety of the device.

- For details regarding warranty services, contact an authorized dealer.

Per il funzionamento consultare anche il manuale della Centrale.

AVVERTENZE - GARANZIA

- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.

- Per eventuali riparazioni rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

- Per le modalità di intervento in garanzia contattare il Numero Verde 800 626626 o il Rivenditore Autorizzato.

