

Dorado, serie 82-04 (Downlight)





BEGHELLI - ELPLAST, a.s.
Pořiči 3A, 603 16 Brno - CZ
beghelli@beghelli.cz, www.beghelli.cz

Beghelli


Montážní návod
Installation instructions
Montageanleitung

IP20




230 V
50 Hz

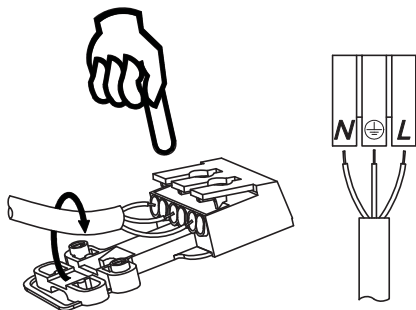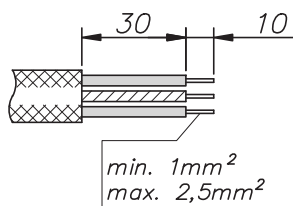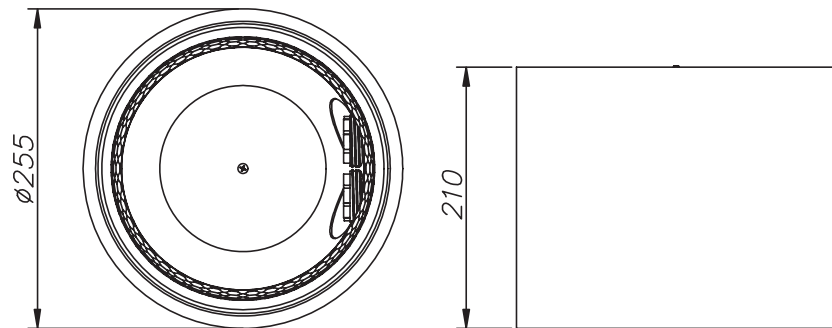





CZ - Před jakýmkoliv zásahem do svítidla nebo prováděním údržby a servisu je nutno svítidlo odpojit od elektrické sítě.
EN - A luminaire must be disconnected from the mains before any interference with a luminaire, service or maintenance.
DE - Vor einem beliebigen Eingriff in die Leuchte, bzw. vor der Instandhaltung und dem Service ist die Leuchte von dem Stromnetz zu trennen.

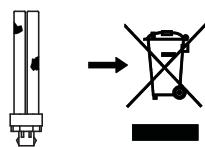

①

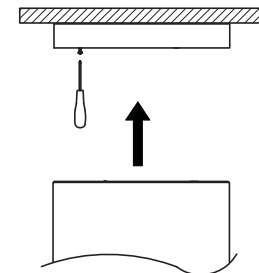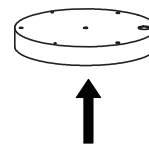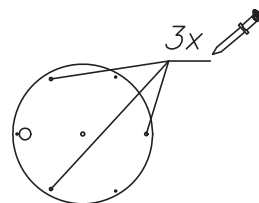

②

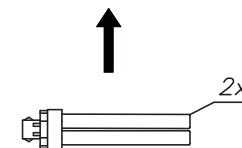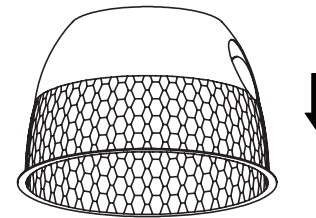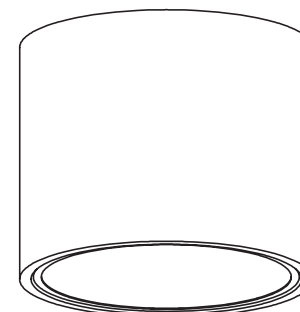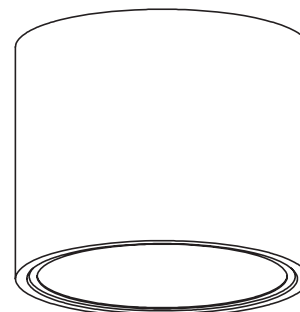

2x

