

LOGICA LED LG 230 BEGHELLI

ta -20÷40°C

230Vac - 50/60Hz
216Vdc



IK07

Beghelli

CSQ
ECO



UNI EN ISO 14001

CSQ
UNI EN ISO 9001






Certified
T-Net

BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15 - località Monteveglio 40053 Valsamoggia (BO) ITALY - Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444 - N° Verde 800 626626

www.beghelli.com

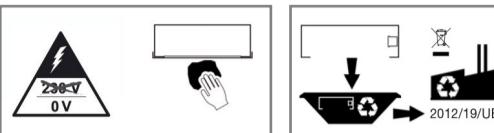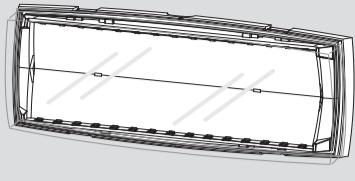

334.901.937A

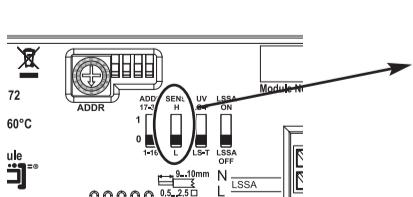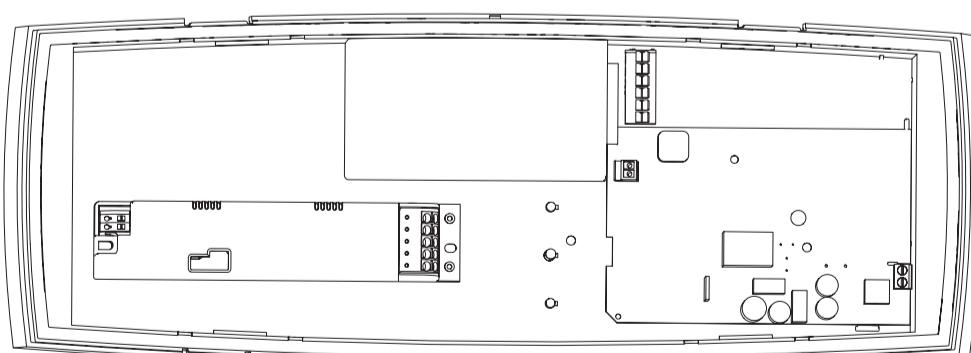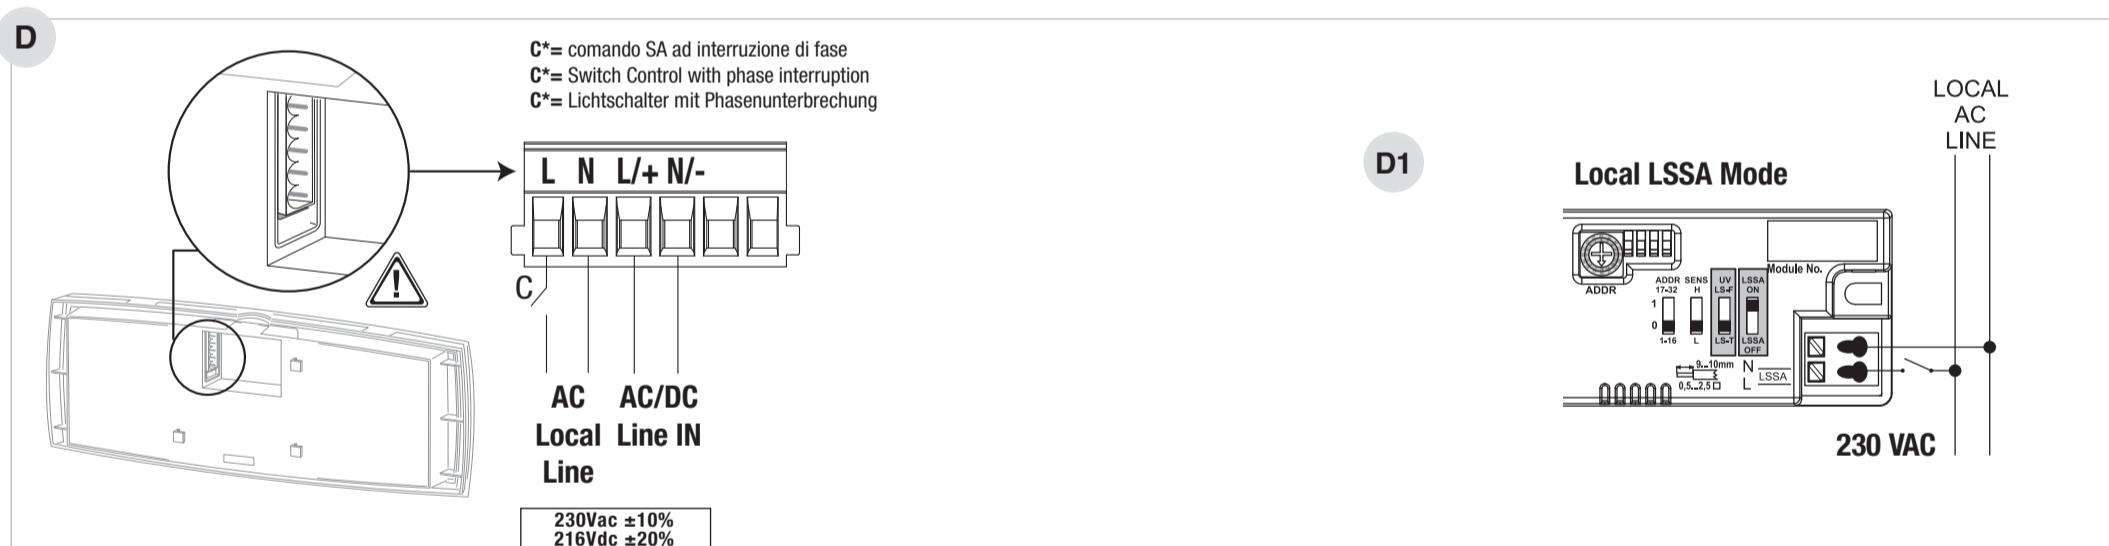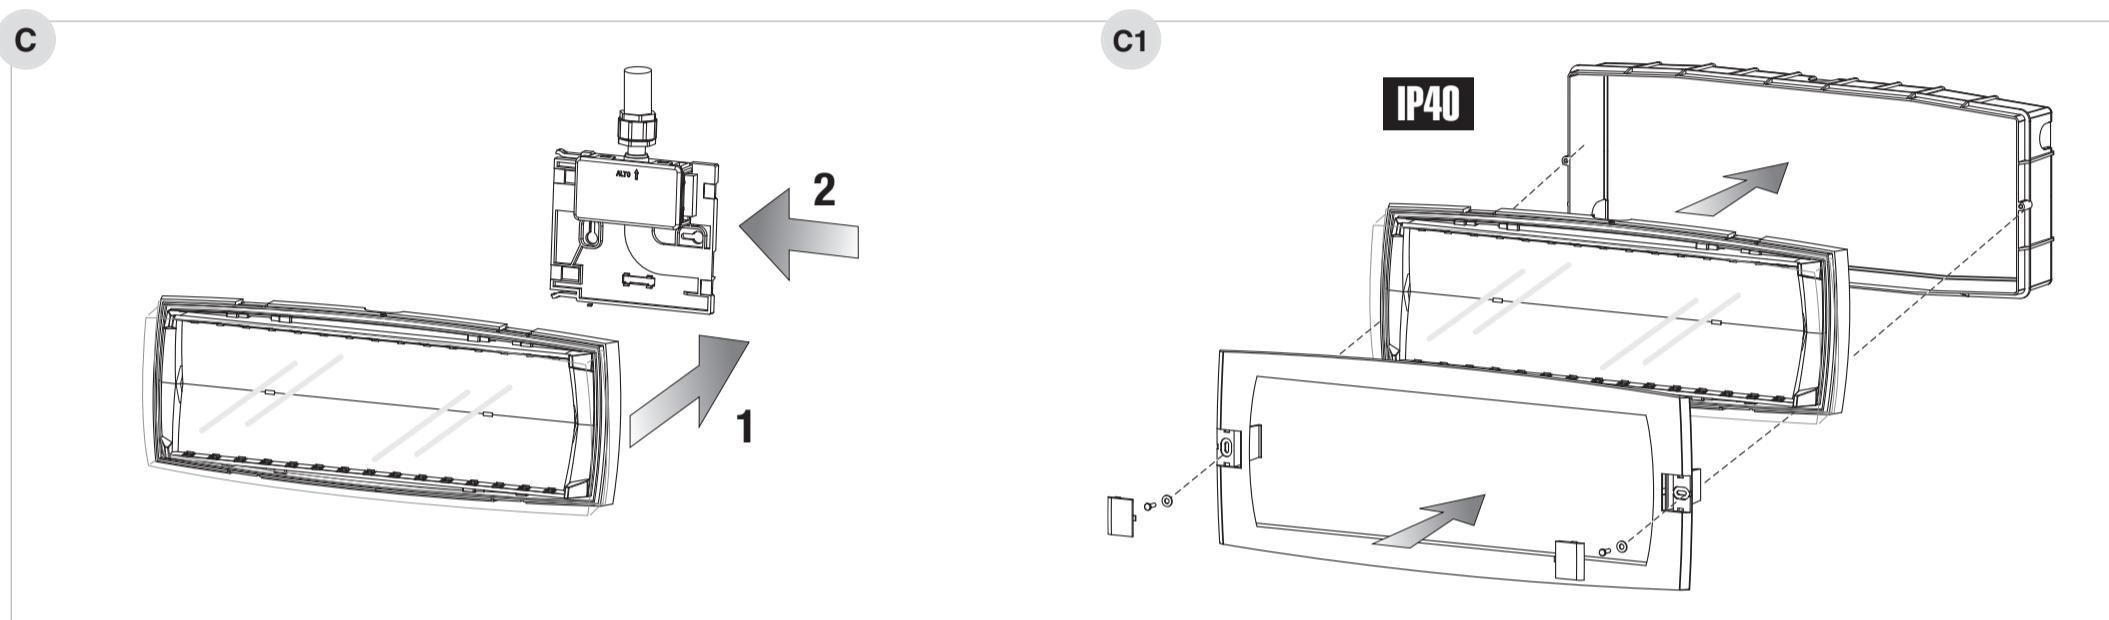
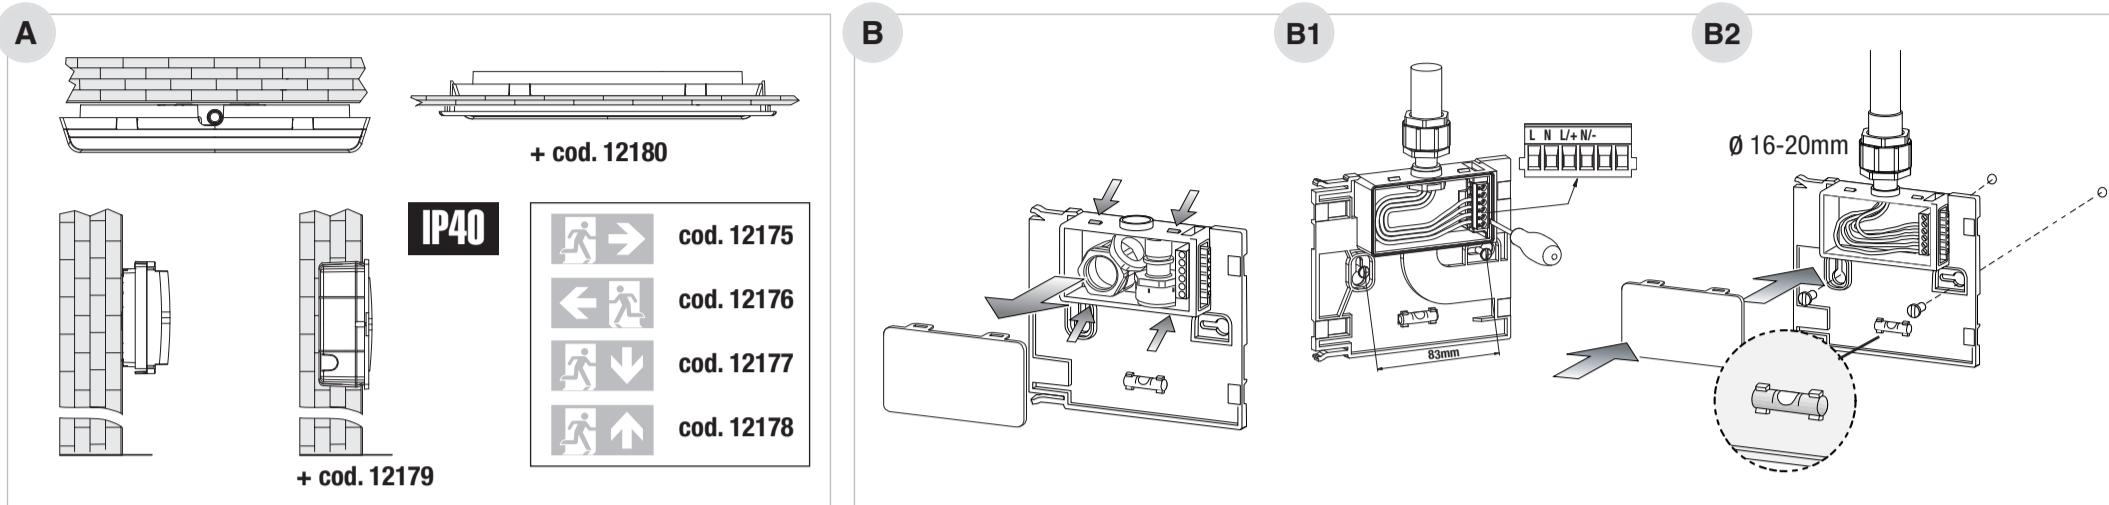


SWITCH	COD.	W FAIL
HI	31120	< 7W
LOW	31099	
HI / LOW	31141	< 1.5W





DIP switch settato di fabbrica
Factory-set DIP switch
DIP-Schalter im Werk voreingestellt

E1

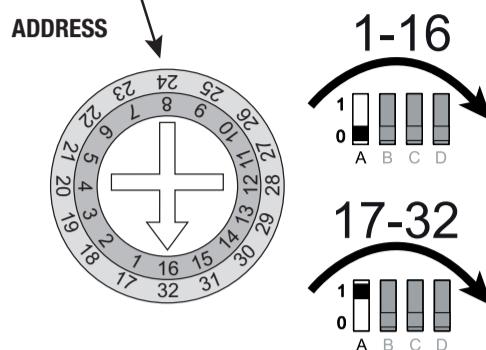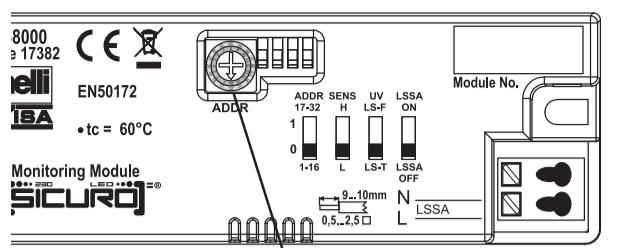

	230Vac - 50Hz	216Vdc
VA		W
31141	8,1	6,4
31099	12	10,4
31120	15,9	15

E2

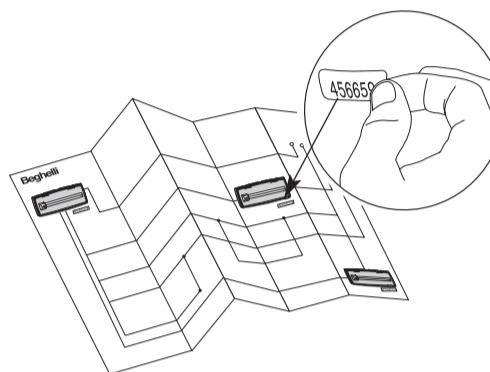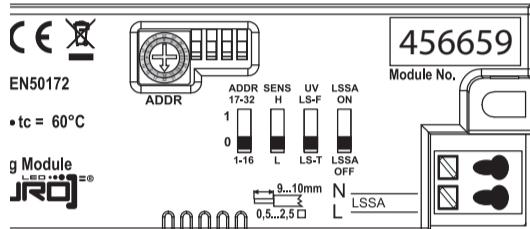

NOTLEUCHTE FÜR RETTUNGSZEICHEN UND FLUCHTWEGE

Die Leuchte ermöglicht ein zentralisiertes Schalten sowie Diagnosefunktionen.

Die Leuchte ist mit einem Drehschalter zur manuellen Adressierung ausgestattet (Abb. E1).

Alternativ kann die Adressierung automatisch über die Zentrale durch Einlesen der ID erfolgen (Abb. E2).

(Abb. D) ANSCHLUSSSCHEM:

- Netzzanschlüsse (L/+; N/-) und Polung berücksichtigen.

- Anschlüsse des LSSA-Eingangs: L; N (Spannung

198 V bis 254V~) (Abb. D1-D2).

Der Lichtstrom ist im Normalbetrieb und Notbetrieb gleich, außer bei abweichendem Verhalten des Vorschaltgeräts.

BETRIEB MIT LOKALEM LSSA-BEFEHL:

(Abb. D1) Für eine Funktion als Lichtschalter, DIP-Schalter "LSSA" auf "ON" stellen und DIP-Schalter "UV" auf "LS-F" stellen – das Gerät wird bei fehlender Spannung am lokalen Eingang im Notbetrieb eingeschaltet.

(Abb. D2) Für eine Funktion als lokale Unterverteilungsüberwachung, DIP-Schalter "LSSA"

auf "ON" stellen und DIP-Schalter "UV" auf "LS-F" stellen – das Gerät wird bei fehlender Spannung am lokalen Eingang im Notbetrieb eingeschaltet.

(Abb. D2) Für eine Funktion als lokaler, invertierter Lichtschalter, DIP-Schalter "LSSA" auf "ON" stellen und DIP-Schalter "UV" auf "LS-F" stellen – das Gerät wird bei fehlender Spannung am lokalen Eingang im Notbetrieb eingeschaltet.

(Abb. D1) Für eine Funktion als Lichtschalter, DIP-Schalter "LSSA" auf "ON" stellen und DIP-Schalter "UV" auf "LS-T" stellen – das Gerät wird bei anliegender Spannung am lokalen Eingang im Normalbetrieb eingeschaltet.

(Abb. D2) Für eine Funktion als lokale Unterverteilungsüberwachung, DIP-Schalter "LSSA"

BETRIEB OHNE LOKALEN LSSA-BEFEHL:

(Abb. D3) DIP-Schalter auf Position "OFF" stellen. Das Gerät wird durch die Programmierung an der Zentrale geschaltet.

KALIBRIERUNG DER ANGESCHLOSSENEN LAST:

DIP-Schalter im Werk voreingestellt.

Wenn das Leuchtmittel defekt ist, muss die Stromaufnahme des Vorschaltgeräts kleiner als "WFAIL" sein (Abb. D).

KODIERUNG

Das Gerät muss über die Zentrale auf Adressen von 1 bis 16: (Abb. E1).

Adressen: von 17 bis 32: (Abb. E1).

WARNUNGEN - GARANTIE

- Das Gerät darf ausschließlich für den Zweck, für den es hergestellt wurde, verwendet werden. Jede davon abweichende Verwendung wird als nicht zweckentsprechend und somit als gefährlich angesehen.

- Wenden Sie sich bei Reparaturen an eine autorisierte Servicestelle oder fordern Sie Originalersatzteile an. Das Nichteinhalten vorstehender Bestimmungen kann die Gerätesicherheit gefährden.

- Für die Vorgehensweise bei Garantieleistungen wenden Sie sich an den autorisierten Händler.

EMERGENCY LUMINAIRE FOR EXIT SIGNS AND ESCAPE ROUTES

The luminaire allows a centralised switching as well as diagnostic functions.

The luminaire is equipped with a rotary switch for manual addressing (Fig. E1). Alternatively the addressing can be done automatically over the central by read-in of the ID (Fig. E2).

(Fig. D) WIRING DIAGRAM:

- Consider mains connections (L/+; N/-) and polarity.

- Connections of the LSSA input: L; N (voltage 198 V

to 254 V~) (Fig. D1-D2).

The light flux in normal operation and emergency operation is the same, except of deviating performance of the control gear.

OPERATION WITH LOCAL LSSA COMMAND:

(Fig. D1) For a function as local light switch, put DIP switch "LSSA" to "ON" and DIP switch "UV" to "LS-F" – the device will be switched on in normal operation with present voltage on the local input.

(Fig. D2) For a function as local sub-distribution monitoring, put DIP switch "LSSA" to "ON" and DIP switch "UV" to "LS-F" - the device will be switched on in

emergency operation with absent voltage on the local input.

(Fig. D2) For a function as local inverted light switch, put DIP switch "LSSA" to "ON" and DIP switch "UV" to "LS-F" - the device will be switched on in normal mode with absent voltage on the local input. To activate this function consult the operating manual of the central.

The device must be programmed to non-maintained mode over the central.

OPERATION WITHOUT LOCAL LSSA COMMAND:

(Fig. D3) Put DIP switch in position "OFF". The devi-

ce will be switched by the programming on the central.

CALIBRATION OF THE CONNECTION LOAD:

Factory-set DIP switch.

If the illuminant is defective the current consumption of the control gear must be smaller than "WFAIL" (Fig. D).

CODING

Addresses: from 1 to 16: (Fig. E1).

Addresses: from 17 to 32: (Fig. E1).

WARNINGS - GUARANTEE

- This device shall be used exclusively for the purpose

APPARECCHI PER SEGNALITICA E ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

a 254 V~) (Fig. D1-D2).

Il flusso luminoso in modalità emergenza è pari a quello emesso in modo ordinario salvo diverso comportamento dell'alimentatore.

FUNZIONE COMANDO LOCALE LSSA:

(Fig. D1) Funzione di comando tramite interruttore, posizionare il DIP Switch "LSSA" su "ON" e il DIP Switch "UV" su "LS-T": l'apparecchio si accende se c'è tensione sull'ingresso locale.

(Fig. D2) Monitoraggio di mancanza rete locale, posizionare il DIP Switch "LSSA" su "ON" e il DIP Switch "UV" su "LS-F": l'apparecchio si accende in EMER-

GENZA se NON c'è tensione sull'ingresso locale.

(Fig. D2) Funzione di comando tramite interruttore, posizionare il DIP Switch "LSSA" su "ON" e il DIP Switch "UV" su "LS-F" - l'apparecchio si accende in modalità ordinaria, se non c'è tensione sull'ingresso locale. Per attivare questa funzione consultare il manuale d'uso in dotazione con la Centrale.

L'apparecchio deve essere comunque programmato in modo NON PERMANENTE sulla Centrale.

FUNZIONE SENZA COMANDO LOCALE LSSA:

(Fig. D3) Posizionare il DIP Switch su OFF; lo stato dell'apparecchio è determinato dalla programmazione

effettuata sulla Centrale (Permanente, Non Permanente, Attivazione temporizzata, attivazione su comando centralizzato).

PROGRAMMAZIONE SOGLIE DI DIAGNOSI

DIP switch settato di fabbrica.

Se la lampada è guasta, la corrente assorbita dal reattore elettronico deve essere inferiore a "W FAIL" (Fig. D).

CODIFICA

Indirizzi: da 1 a 16: (Fig. E1).

Indirizzi: da 17 a 32: (Fig. E1).

AVVERTENZE - GARANZIA

- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.

- Per eventuali riparazioni rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato e richiedere l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

- Per le modalità di intervento in garanzia contattare il Numero Verde 800 626626 o il Rivenditore Autorizzato.

NOUOVÁ SVÍTIDLA PRO NOUZOVÉ ZNAČENÍ A ÚNIKOVÉ CESTY

V ~) (Obr. D1-D2). Světelný tok při normálním a nouzovém provozu je stejný, s výjimkou odchylky ovládacího zařízení.

PROVOZ S MÍSTNÍM LSSA PŘÍKAZEM:

(Obr. D1) Pro funkci místního světelného spínače přepněte přepínač DIP z "LSSA" na "ON" a přepínač DIP z "UV" na "LS-T" – zařízení se zapne v normálním režimu se současným napětím na místním vstupu.

(Obr. D2) Pro funkci monitorování místní sub-distribuce přepněte přepínač DIP z "LSSA" na "ON" a přepínač DIP z "UV" na "LS-F" – zařízení se zapne

v nouzovém režimu bez napětí na místním vstupu.

(Obr. D2) Pro funkci místního invertorového světelného spínače přepněte přepínač DIP z "LSSA" na "ON" a přepínač DIP z "UV" na "LS-F" – zařízení se zapne v normálním režimu bez napětí, též v případě přepátky nebo podpátky na místním vstupu. Chcete-li aktivovat tuto funkci, přečtěte si návod k obsluze centrální jednotky.

Zařízení musí být naprogramováno do režimu Nouzového svícení prostřednictvím centrální jednotky.

PROVOZ BEZ MÍSTNÍHO LSSA PŘÍKAZU:

(Obr. D3) Přepněte přepínač DIP do polohy "OFF". Zařízení se přepne programováním na centrální jednotce.

KALIBRACE PŘIPOJENÉHO PŘÍKONU

Tovární přepínač DIP.

Pokud je svítidlo vadné, spotřeba proudu předřadníku musí být menší než "W FAIL" (Obr. D).

KÓDOVÁNÍ

Adresy: od 1 do 16 – (Obr. E1).

Adresy: od 17 do 32 – (Obr. E1).

UPOZORNĚNÍ - ZÁRUKA

- Toto zařízení může být použito pouze k účelu, pro něž bylo vyrobeno. Jakékoli jiné použití bude považováno za nevhodné a tím také nebezpečné.

- Pro případné opravy se obraťte na autorizované servisní středisko, které používá pouze originální náhradní díly. Nerespektování výše uvedených podmínek může ohrozit bezpečnost svítidla.