


Clinic Panel

Beghelli

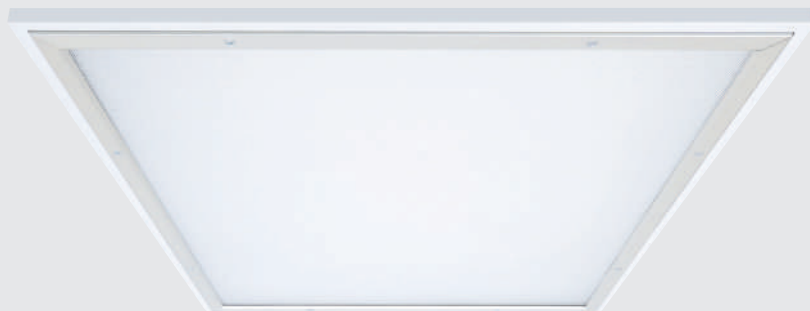

IP65

IK05

650°

+40°C
-20°C

CRI>90

UGR<19

DALI

Charakterystyka

Stabilność strumienia świetlnego

> 100.000 h (L80B20)

Montaż Nastropowy, dostropowy, płyta gips-karton

Obudowa Ocynkowana blacha stalowa, malowana proszkowo, matowa, RAL 9003

Układ optyczny Szkło hartowane lub płyta metakrylanowa, antyrefleksyjna w zależności od wersji

Zgodność z Normami EN60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, EN62471, Minimalne Kryteria Środowiskowe CAM zgodnie z DM 11.01.2017, 2014/53/UE, EN60598-2-22

Zastosowanie

Szpitala, laboratoria biologiczne, sale operacyjne, środowiska o dużej wilgotności powietrza.

Characteristics

Luminous flux retention at 25°C

> 100.000 h (L80B20)

Mounting Recessed, ceiling, plasterboard




Housing Polyester powder-coated pre-galvanised sheet metal, RAL 9003

Optics Tempered glass or anti-reflection methacrylate sheet, according the versions

Compliance EN60598-1, EN60598-2-2, EN60598-2-22, EN62471, CAM in according to DM 11.01.2017, 2014/53/UE, EN60598-2-22

Applications

Hospitals, biological laboratories and operating rooms.

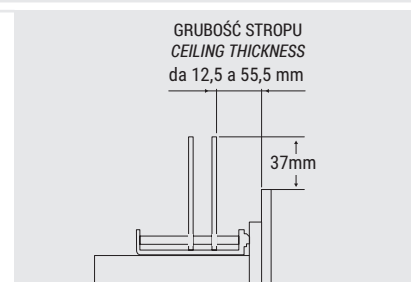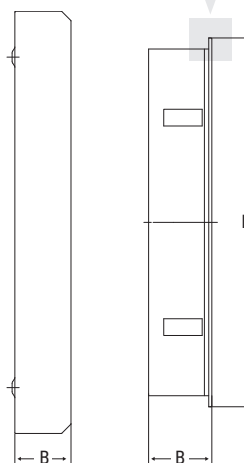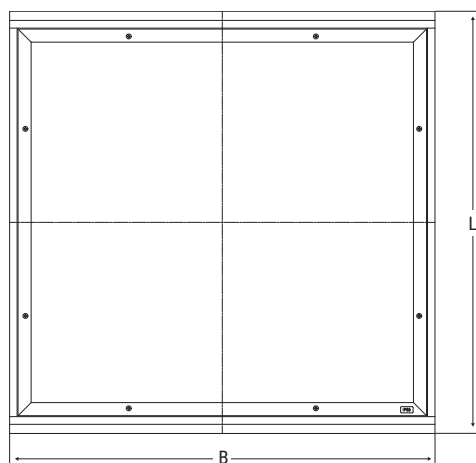

Wersja Version	Wymiary Dimensions mm			
	L	B	H	Otwór montażowy Recessed hole
Dostropowa / Recessed	599	599	102	565x565
Nastropowa / Ceiling	677	682	96	-


WERSJA DOSTROPOWA / RECESSED



WERSJA NASTROPOWA / CEILING




SZKŁO HARTOWANE / OPT. GLASS

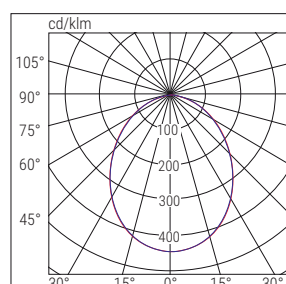

■ C90-C270

■ C0-C180

METAKRYLAN / OPT. PMMA

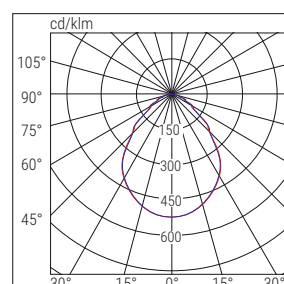

■ C90-C270

■ C0-C180

CLINIC PANEL WERSJA DOSTROPOWA / RECESSED

	Układ optyczny Optics	Kod Cod.	Opis Description	Moc Power [W]	Temp. barwowa Colour Temp [K]	CRI	Strumień światły LED LED Flux [lm] (Tj=25°C)	Strumień światły oprawy Flux [lm]	Skuteczność światła Efficiency [lm/W]	[Kg]	
ED	Metakrylan / Methacrylate	41131	CLINIC P M600 PM ED IP65 4K	47	4000	>80	6200	5400	115	5.5	ON / OFF
	Szko hartowane / Tempered glass	41134	CLINIC P M600 SG ED IP65 4K	47	4000	>80	6000	5150	110	5.5	
	Metakrylan / Methacrylate	41163	CLINIC M600 C90 PM ED IP65 4K	47	4000	>90	5900	5100	109	5.5	
	Szko hartowane / Tempered glass	41166	CLINIC M600 C90 SG ED IP65 4K	47	4000	>90	5600	4900	104	5.5	
DALI	Metakrylan / Methacrylate	41501	CLINIC P M600 PM DL IP65 4K	47	4000	>80	6200	5400	115	5.5	DALI
	Szko hartowane / Tempered glass	41504	CLINIC P M600 SG DL IP65 4K	47	4000	>80	6000	5150	110	5.5	
	Metakrylan / Methacrylate	41513	CLINIC M600 C90 PM DL IP65 4K	47	4000	>90	5900	5100	109	5.5	
	Szko hartowane / Tempered glass	41516	CLINIC M600 C90 SG DL IP65 4K	47	4000	>90	5600	4900	104	5.5	
SD	Metakrylan / Methacrylate	41271	CLINIC P M600 PM SDB IP65 4K	47	4000	>80	6200	5400	115	5.5	BLUETOOTH
	Szko hartowane / Tempered glass	41274	CLINIC P M600 SG SDB IP65 4K	47	4000	>80	6000	5150	110	5.5	
	Metakrylan / Methacrylate	41283	CLINIC M600 C90 PM SDB IP65 4K	47	4000	>90	5900	5100	109	5.5	
	Szko hartowane / Tempered glass	41286	CLINIC M600 C90 SG SDB IP65 4K	47	4000	>90	5600	4900	104	5.5	

CLINIC PANEL WERSJA NASTROPOWA / CEILING

	Układ optyczny Optics	Kod Cod.	Opis Description	Moc Power [W]	Temp. barwowa Colour Temp [K]	CRI	Strumień światły LED LED Flux [lm] (Tj=25°C)	Strumień światły oprawy Flux [lm]	Skuteczność światła Efficiency [lm/W]	[Kg]	
ED	Metakrylan / Methacrylate	41137	CLINIC P PLAFO PM ED IP65 4K	47	4000	>80	6600	5700	121	6	ON / OFF
	Szko hartowane / Tempered glass	41140	CLINIC P PLAFO SG ED IP65 4K	47	4000	>80	6200	5400	115	6	
	Metakrylan / Methacrylate	41169	CLINIC PLAFO C90 PM ED IP65 4K	47	4000	>90	6200	5400	115	6	
	Szko hartowane / Tempered glass	41172	CLINIC PLAFO C90 SG ED IP65 4K	47	4000	>90	5900	5100	109	6	
DALI	Metakrylan / Methacrylate	41507	CLINIC P PLAFO PM DL IP65 4K	47	4000	>80	6600	5700	121	6	DALI
	Szko hartowane / Tempered glass	41510	CLINIC P PLAFO SG DL IP65 4K	47	4000	>80	6200	5400	115	6	
	Metakrylan / Methacrylate	41519	CLINIC PLAFO C90 PM DL IP65 4K	47	4000	>90	6200	5400	115	6	
	Szko hartowane / Tempered glass	41522	CLINIC PLAFO C90 SG DL IP65 4K	47	4000	>90	5900	5100	109	6	
SD	Metakrylan / Methacrylate	41277	CLINIC P PLAFO PM SDB IP65 4K	47	4000	>80	6600	5700	121	6	BLUETOOTH
	Szko hartowane / Tempered glass	41280	CLINIC P PLAFO SG SDB IP65 4K	47	4000	>80	6200	5400	115	6	
	Metakrylan / Methacrylate	41289	CLINIC PLAF C90 PM SDB IP65 4K	47	4000	>90	6200	5400	115	6	
	Szko hartowane / Tempered glass	41292	CLINIC PLAF C90 SG SDB IP65 4K	47	4000	>90	5900	5100	109	6	

Clinic Panel

SD  **AKCESORIA** - należy zamawiać oddzielnie / **ACCESSORIES** - to be ordered separately



JEDNOSTKA CENTRALNA LOGICA
LOGICA CONTROL UNIT

SD LGFM - Kod / Code **21102**



MODUŁ AUTODIMM / MODUŁ RADIOWY
Z FOTOSENSOREM AUTODIMM
AUTODIMM/RADIO MODULES

AUTODIMM - Kod / Code **15053**
AUTODIMM + RADIO - Kod / Code **15054**



KONCENTRATOR BLUETOOTH WIFI
WiFi BLUETOOTH CONCENTRATOR
1 wejście sterujące / 1 control input

Kod / Code **15064**



MODUŁ INTERFEJSU BLUETOOTH
BLUETOOTH MODULE INTERFACE
3 wejścia sterujące / 3 control inputs

Kod / Code **15065**



KONCENTRATOR BLUETOOTH EASY BOX
BLUETOOTH EASY BOX CONCENTRATOR

WiFi - Kod / Code **15174**
WiFi ETHERNET - Kod / Code **15074**



CZUJNIK RUCHU
MOTION SENSOR

IP65 - Kod / Code **15063**
IP40 - Kod / Code **15062**



Szczelna instalacja w pomieszczeniach czystych lub salach operacyjnych / *Sealed installation for clean rooms or operating rooms*

W przypadku montażu oddolnego, Clinic Panel wyposażony jest w uszczelkę czołową umieszczoną z tyłu ramki zewnętrznej, która uniemożliwia wydostawanie się kurzu z sufitu podwieszanego. Jednak w przypadku sufitów podwieszanych uszczelnionych panelami metalowymi zalecamy zainstalowanie samoprzylepnej uszczelki obwodowej (brak w zestawie) z boku paneli otaczających urządzenie. *Front gasket placed on the back of the external frame does not allow dust to escape from the false ceiling. For use in a sealed false ceiling with metal panels, we recommend mounting an outer perimeter adhesive gasket (not provided) on the side of the panels surrounding the appliance.*



oprawy dostropowe i nastropowe / recessed and ceiling